Bevielio ryšio ir laidiniai tinklai





HP all-in-one Tinklo vadovas

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004.

Informacija, esanti šiame dokumente, negali būti keičiama be bendrovės sutikimo.

Bet kokią šio dokumento dalį kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą be išankstinio raštiško bendrovės Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.

Šiame produkte yra Adobe PDF technologija, kurioje naudojama LZW, licencijuota pagal JAV 4,558,302 patentą.



Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe Systems Incorporated prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse valstijose ir/arba kitose valstybėse.

© Palomar Software Inc. (dalinės autorių teisės), 1989-2003. HP Officejet 5500 Series panaudota bendrovės Palomar Software, Inc. www.palomar.com

Šiame produkte yra OpenSSL Project išvystyta programinė įranga naudojimui su OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

© 1999-2003 Apple Computer, Inc.

Apple, Apple logotipas, Mac, Mac logotipas, Macintosh ir Mac OS yra kompanijos Apple Computer, Inc., prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Leidinio numeris: Q3462-90214 Pirmasis leidimas: 2004m. liepa

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® ir Windows 2000® yra JAV registruoti Microsoft Corporation prekių ženklai.

Intel® ir Pentium® yra bendrovės Intel Corporation registruotieji prekių ženklai.

pastaba

Šioje dokumentacijoje pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo ir neturi būti laikoma jokiu bendrovės Hewlett-Packard įsipareigojimu. Jokie teiginiai šiame leidinyje neturėtų būti suprantami kaip papildoma garantija. HP neatsako už technines ar redakcines klaidas šiame leidinyje.

Hewlett-Packard Company neatsako už atsitiktinius ar dėsningus nuostolius, susijusius arba susidariusius dėl šio dokumento ir jame aprašomos programinės medžiagos pateikimo, veikimo ar panaudojimo.

Pastaba: Reglamentinė informacija pateikiama šio vadovo techninės informacijos skyriuje.



Daugelyje vietovių įstatymai draudžia kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei abejojate, iš pradžių pasiteiraukite vietos teisininkų.

- Vyriausybiniai popieriai arba dokumentai:
 - Pasai
 - Imigraciniai dokumentai
 - Kai kurių tarnybų dokumentai
 - Atpažinimo ženklai, kortelės, ordinai
- Vyriausybiniai ženkleliai:
 Pašto ženklai
 - Maisto kortelės
- Vyriausybinių agentūrų čekiai ir vekseliai
- Popieriniai pinigai, kelionės čekiai ir piniginiai pavedimai
- Indėlių pažymėjimai
- Autorių teisėmis saugomi darbai

saugos informacija



Perspėjimas Norėdami išvengti gaisro arba elektros smūgio pavojaus, saugokite šį gaminį nuo lietaus ir drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visada imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo kilus gaisrui ar įvykus elektros smūgiui.



Perspėjimas Galimas elektros smūgio pavojus

 Perskaitykite ir supraskite visus parengimo darbui plakate pateiktus nurodymus.

- 2 Prietaisą į maitinimo tinklą junkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
- 3 Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
- 4 Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlape.
- 6 Tinkamai pastatykite gaminį ant tvirto paviršiaus.
- 7 Pastatykite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido ar už jo užkliūti ir kad maitinimo laidas nebūtų pažeistas.
- 8 Jei gaminys normaliai neveikia, informacijos ieškokite ekrane pateikiame Troubleshooting (diagnostikos) žinyne.
- 9 Viduje nėra dalių, kurių techninį aptarnavimą galėtų atlikti vartotojas. Paveskite techninę priežiūrą kvalifikuotam techninės priežiūros personalui.
- 10 Naudokite gerai vėdinamoje patalpoje.

Turinys

1	Darbo pradžia	3
	Tinklo tipo pasirinkimas	3
	Ryšio tipo pasirinkimas	3
	Tinklo tvarkymo įrankių naudojimas	4
	USB jungtį perjunkite į tinklo ryšį	4
	Pajunkite papildomus kompiuterius	5
	HP pagalbos gavimas	5
2	Pasirinkite rekomenduojamą bevielį tinklą	7
	Bevielio ryšio tinklai	7
3	Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinklą	11
	Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant DSL ar kabelinį interneto ryšį	11
	Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant modemo teikiamą prieigą	
	prie interneto	12
	Ethernet jungimas prie laidinio tinklo be interneto ryšio	13
	Ethernet jungimas prie bevielio tinklo	13
4	Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką	15
	Reikalingi įrenginiai	15
	Jungimas prie tinklo	
5	Prisijungimas į bevielį tinklą be prieigos taško	19
	Kai jums reikia	19
	Paruoškite kompiuterį	19
	Sukurkite tinklo profili	20
	Jungimas į tinklą naudojant Bevielio nustatymo vedlį	23
6	Prisijungti naudojant Ethernet kabeli	25
	Kai jums reikia	25
	Prijunkite HP all-in-one	26
7	Programinės įrangos įdiegimas	27
	Operacinei sistemai Windows	27
	Operacinei sistemai Macintosh	28
8	Tinklo tvarkymas	
	Naudokite HP all-in-one valdymo skydą	
	Naudokiti integruotą tinklo serverį	
9	Tinklo trikčių diagnostika	
	Bevielio ryšio sąrankos trikčių diagnostikos vedlys	
	Bevielio ryšio tinklo sąrankos trikčių diagnostika	
	Bevielio ryšio tyrimo trikčių diagnostika	
	Laidinio tinklo sąrankos trikčių diagnostika	
	Bendros interneto failų sistemos trikčių diagnostika	
а	Konfigūracijos puslapių aprašymai	
	Bendrieji tinklo nustatymai	
	Belaidžio tinklo nustatymai	
	Įvairūs	
b	Terminų žodinėlis	55
Roc	dvklá	57

1 Darbo pradžia

Šis vadovas papildo atspausdintą Sąrankos vadovo ir Vartotojo vadovo informacijąHP all-in-one. Jis aprašo HP all-in-one pajungimą į tinklą: konfigūravimą, įrenginio pajungimą ir programinės įrangos įdiegimą. Vadovas taip pat pateikia rekomenduojamų tinklų pavyzdžius, tinklo valdymo informaciją ir trikčių diagnostikos patarimus.

HP all-in-one prijungimas prie tinklo kiekvienam tinklo kompiuteriui leidžia bendrai naudoti jūsų spausdintuvą. Tačiau jei jūs neketinate jungtis prie tinklo, o norite tiesioginio USB sąsajos ryšio, perskaitykite spausdintuvo sąrankos vadovą

Perskaitykite šį skyrių, kad surastumėte informaciją toliau išvardintomis temomis:

- Tinklo tipo pasirinkimas
- Ryšio tipo pasirinkimas
- Tinklo tvarkymo įrankių naudojimas
- USB jungtį perjunkite į tinklo ryšį
- Pajunkite papildomus kompiuterius
- HP pagalbos gavimas

Pastaba Vadove naudojamu terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

Tinklo tipo pasirinkimas

HP all-in-one pajungimas į tinklą priklausys nuo jūsų turimo arba planuojamo tinklo tipo . Jei turite veikiantį tinklą ir žinote ryšio tipą, kurį norite naudoti, galite pereiti prie kito skyriaus ir pasirinkti ryšio tipą. Tinklo parametrams nustatyti žiūrėkite Pasirinkite rekomenduojamą bevielį tinklą ir Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinklą.

Ryšio tipo pasirinkimas

Yra du bevielio tinklo ryšio tipai ir vienas Ethernet (laidinio) tinklo ryšys, kurį galite naudoti HP all-in-one. Trumpas kiekvieno tinklo aprašymas pateikiamas žemiau.

Bevielis prieigos taško (infrastruktūross) ryšys

Infrastruktūros bevielis tinklas naudoja **prieigos tašką** (taip pat žinomas kaip bevielis maršrutizatorius), kuris suteikia saugų ir lankstų ryšį jūsų spausdintuvui HP all-in-one. Daugiau informacijos ieškokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką.




Bevielis ryšys be prieigos taško (ad hoc)

Ad hoc tinklas yra paprastas bevielis ryšys be prieigos taško. Daugiau informacijos ieškokite Prisijungimas į bevielį tinklą be prieigos taško.



Laidinis ryšys (Ethernet)

Tradicinis laidinis tinklas naudoja Ethernet kabelius kompiuteriams ir įrenginiams sujungti per maršrutizatorių ir jungiklį. Ethernet tinklas yra greitas, patikimas ir saugus. Daugiau informacijos ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

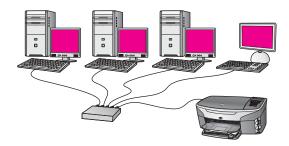

Tinklo tvarkymo įrankių naudojimas

Daugiau informacijos apie HP all-in-one tvarkymo įrankius žiūrėkite Tinklo tvarkymas.

USB jungtį perjunkite į tinklo ryšį

Jei iš pradžių įdiegsite HP all-in-one su USB jungtimi, veliau ją galite pakeisti tinklo jungtimi.

USB ryšio perjungimas į tinklo ryšį

- 1 Atjunkite USB laidą, esantį HP all-in-one gale.
- 2 Pajunkite HP all-in-one, kaip paaiškinta Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką, Prisijungimas į bevielį tinklą be prieigos taško, arba Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.
- 3 Įdiekite programinę įrangą, kaip paaiškinta Programinės įrangos įdiegimas.

- 4 Kai diegimas yra baigtas, kompiuteryje suraskite spausdintuvo piktogramas:
 - Sistemoje Windows XP: Atidarykite aplanką Spausdintuvai ir faksai.
 - Sistemoje Windows 9.x arba Windows 2000: Atidarykite aplanką
 Spausdintuvai.
 - Operacinėje sistemoje Macintosh OS X: Iš Utilities sąrašo atidarykite Printer Setup Utility.
- 5 Patikrinkite, ar ten yra USB spausdintuvo piktograma HP all-in-one spausdintuvui. Jei rasite, ištrinkite.

Pajunkite papildomus kompiuterius


Jei jūsų HP all-in-one yra pajungtas prie vieno iš rekomenduojamų tinklų, tai HP All-in-One gali naudoti visi tinklo kompiuteriai. Visiems tinklo kompiuteriams jūs turite įdiegti HP all-in-one programinę įranga, kaip nurodyta Programinės įrangos įdiegimas. Diegimo metu programinė įranga aptiks egzistuojančio tinklo SSID (tinklo pavadinimas). Vieną kartą HP all-in-one pajungus į tinklą, papildomiemų tinklo kompiuteriu konfigūruoti nebereikės.

HP pagalbos gavimas

Daugiau informacijos apie HP klientų palaikymą ieškokite vartotojo vadovo kopijoje, kurią gavote su HP all-in-one.

2 Pasirinkite rekomenduojamą bevielį tinklą

Šiame skyriuje sužinosite kokio tipo bevielį tinklą jūs jau turite ar norite sukurti. Visi šiame skyriuje pateikti tinklai naudoja bevielį prieigos tašką tinklo elementams prijungti. Taip sujungtas tinklas vadinamas **infrastruktūros** tinklu.

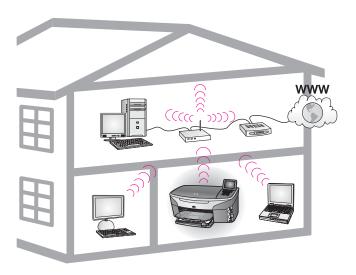

Bevielis infrastruktūros tinklas

Jei norite bevielio ryšio tarp HP all-in-one ir savo kompiuterio be bevielio prieigos taško, žiūrėkite Prisijungimas į bevielį tinklą be prieigos taško.

Informacijos apie Ethernet (laidinius) tinklus ieškokite Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinkla.

Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

Bevielio ryšio tinklai

Be kitų tinklo privalumų, infrastruktūros režimo tinklas įgalina bendrai naudoti interneto ryšį. Plačiajuostis interneto ryšys (pvz., kabelis arba DSL) reikalingas tam, kad printeris HP all-in-one galėtų naudoti HP Instant Share galimybes. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

HP all-in-one palaikyti rekomenduojame žemiau aprašytas bevielio LAN (vietinio tinklo) konfigūracijas.

Bevielio tinklo bevielis ryšys su DSL ar kabelinio interneto ryšiu



Bevielis maršrutizatorius (žinomas kaip prieigos taškas) valdo tinklo ryšius, o DSL arba kabelinis modemas naudojamas prieigai prie interneto. Jei konfigūravimas atliktas, pasinaudokite bevielio nustatymo vedliu, kad prijungtumėte HP all-in-one prie maršrutizatoriaus infrastruktūros režimu. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką.

Ši konfigūracija leidžia visiškai panaudoti HP all-in-one funkcijas, taip pat ir dalytis nuotraukomis internete su HP Instant Share.


Bevielis ryšys visame bevielio ryšio tinkle be interneto



Visas bevielis ryšys tarp jūsų tinklo įrenginių eina per prieigos tašką (arba bazinį įrenginį). Prieigos taškas veikia kaip centrinis koncentratorius arba tinklų sąsajos procesorius, jungiantis bevielius įrenginius. Kiekvienas bevielio tinklo įrenginys privalo turėti adapterį, kuris jungia jį su prieigos tašku. Ši tinklo konfigūracija neturi interneto prieigos. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką.

Pastaba Jei norite HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia plačiajuostės prieigos prie interneto, pvz., kabelinės ar DSL. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

Bevielis jungimas prie laidinio tinklo

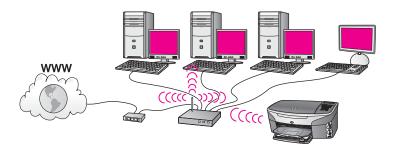

Prieigos taškas prijungia laidinį įrenginį prie bevielio tinklo. Šiame modelyje jūsų kompiuteris sukonfigūruotas laidiniui tinklui ir prie prieigos taško jungiamas Ethernet kabeliu. Jūsų HP all-in-one yra sukonfigūruotas veikti infrastruktūriniu režimu ir jo bevielis adapteris perduoda bei priima duomenis per prieigos tašką. DSL arba kabelinis modemas gali suteikti prieigą prie interneto. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką.

3 Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinklą

Šio skyriaus pagalba sužinokite kokio tipo Ethernet tinklą jūs jau turite ar norite sukurti. Visi čia aprašyti tinklai tinklo elementų sujungimui naudoja įrenginius, tokius kaip Ethernet maršrutizatorius. Tokiu būdu sujungtas tinklas vadinamas **infrastruktūros** tinklu. Ethernet tinklas pasižymi puikiu veikimu, patikimumu ir tinklo saugumu.

Ethernet tinklas gali būti prijungtas prie interneto. Jei jūs HP all-in-one naudosite prie interneto prijungtame Ethernet tinkle, rekomenduojama naudoti tinklų sąsajos procesorių, kad HP all-in-one įrenginiui Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) dinamiškai priskirtų IP adresą. Tinklo sąsajos procesoriumi gali būti ir maršrutizatorius, ir kompiuteris su Windows aplinka ir Internet Connection Sharing (ICS).

Informacijos apie bevielius tinklus ieškokite Pasirinkite rekomenduojamą bevielį tinklą.


Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

HP all-in-one palaikymui rekomenduojame žemiau aprašytas laidinio LAN (vietinio tinklo) konfigūracijas.

Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant DSL ar kabelinį interneto ryšį

Jei tinkle yra DSL ar kabelinis interneto ryšys, tai interneto tinklo sąsajos procesoriumi gali būti ir maršrutizatorius ir kompiuteris. Naudodami DSL ar kabelį, jūs galite naudotis visomis HP all-in-one funkcijomis, įskaitant dalinimąsi nuotraukomis internete HP Instant Share pagalba.


Maršrutizatorius kaip tinklo sąsajos procesorius

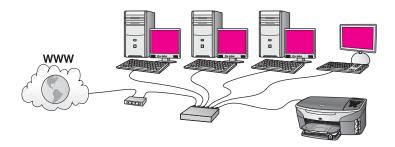

Šiame pavyzdyje maršrutizatorius valdo tinklo ryšius, o DSL arba kabelinis modemas teikia prieigą prie interneto. Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabeli.

Naudodami šią konfiguraciją jūs galite naudotis visomis HP all-in-one funkcijomis, įskaitant dalinimąsi nuotraukomis internete . Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

Kompiuterio tinklo sąsajos procesorius

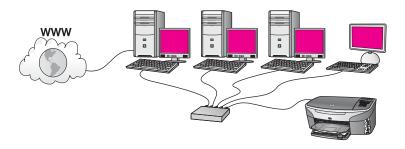


Šiam pavyzdyje tinklo įrenginiai yra prijungti prie jungiklio ar maršrutizatoriaus. Į tinklą ijungtas kompiuteris veikia kaip tinklo sąsajos procesorius tarp tinklo ir interneto. Tinklo sąsakos procesorius kompiuteruje tinklo ryšio valdymui ir prieigos prie interneto kitiems įrenginiams tiekimui naudoja Windows Internet Connection Sharing (ICS) ar panašią programinę įrangą.

Pastaba Jei kompiuteris, veikiantis kaip tinklo sąsajos procesorius yra išjungtas, visi kiti tinklo kompiuteriai praras interneto ryšį. HP all-in-one nepalaikys su interneto ryšiu susijusių funkcijų.

Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.


Ethernet jungimas prie laidinio tinklo naudojant modemo teikiama prieiga prie interneto

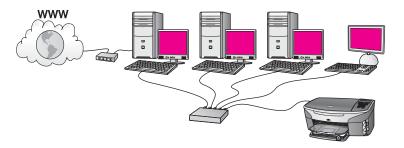

Šiame pavyzdyje tinklo įrenginiai jungiami prie jungiklio ar maršrutizatoriaus ir modemas (prijungtas prie kompiuterio kairėje) teikia prieigą prie interneto. Modemas prie kompiuterio prijungtas naudojant telefono laidą ar lizdą. Tik vienas kompiuteris turi prieigą prie interneto. Prieigos prie interneto neturi nei HP all-in-one, nei kiti tinklo kompiuteriai. Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

Pastaba Jei norite su HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia plačiajuostės prieigos prie interneto, pvz., kabelinės ar DSL. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

Ethernet jungimas prie laidinio tinklo be interneto ryšio

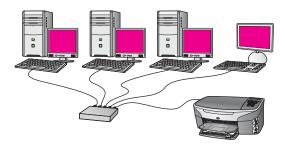

Šiam pavyzdyje tinklo įrenginiai yra prijungti prie jungiklio ar maršrutizatoriaus ir neprijungti prie interneto. Įrenginiai naudoja AutoIP, t.y. IP adresai sukonfigūruojami automatiškai. Jei naudojate šią konfiguracią, HP all-in-one junkite prie jungiklio arba maršrutizatoriaus naudodami Ethernet kabelį. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

Pastaba Jei norite su HP all-in-one naudoti HP Instant Share funkcijas, jums reikia plačiajuostės prieigos prie interneto, pvz., kabelinės ar DSL. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

Ethernet jungimas prie bevielio tinklo



Prieigos taškas prijungia laidinį įrenginį prie bevielio tinklo. Šiame pavyzdyje kompiuteris yra sukonfigūruotas bevieliui tinklui per bevielį tinklo adapterį, ir perduoda bei priima duomenis per prieigos tašką. Jūsų HP all-in-one sukonfigūruotas laidiniui tinklui ir prie prieigos taško jungiamas Ethernet kabeliu. DSL arba kabelinis modemas gali suteikti prieigą prie interneto. Ryšio instrukcijų ieškokite Prisijungti naudojant Ethernet kabeli.

Pastaba Esant šiai konfigūracijai mes rekomenduojame interneto ryšį tiekti tiesiogiai per prieigos tašką naudojant Ethernet kabelį.

4 Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką

Perskaitykite šį skyrių, jei norite naudoti bevielį (802.11b ar g) **prieigos tašką** HP allin-one ir kitų tinklo elementų jungimui. Tinklo elementų prijungimas per prieigos tašką yra vadinamas **infrastruktūros režimu**.

Prieigos taško naudojimo privalumai:

- papildoma tinklo apsauga
- patikimumas
- tinklo lankstumas
- geresnis našumas, ypač su 802.11 g režimu

Patarimų, kaip nustatyti bevielį tinklą naudojant prieigos tašką, ieškokite Bevielio ryšio tinklai.

Informacijos apie bevielio tinklo nustatymą be prieigos taško ieškokite Prisijungimas į bevielį tinklą be prieigos taško.

Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.



Jei norite prijungti HP all-in-one prie kompiuterio, pirmiausia reikalingos informacijos ieškokite kitame skyriuje. Prijungus HP all-in-one jums reikes įdiegti programinę įrangą, kaip parašyta čia: Programinės įrangos įdiegimas.

Reikalingi įrenginiai

Jei norite HP all-in-one prijungti prie bevielio tinklo, jums reikės šių įrenginių:

- Bevielio 802.11b ar g tinklo su bevieliu prieigos tašku. Jei naudojate Macintosh operacinę sistemą, Apple parduoda lengvai konfigūruojamą prieigos tašką AirPort. AirPort reikia jungti prie Macintosh operacinės sistemos, bet jis priima signalus iš bet kurios suderinamos su 802.11b bevielio tinklo plokštės asmeniniame kompiuteruje ar Macintosh.
- Stalinio arba nešiojamo kompiuterio palaikančio bevielį ryšį arba su tinklo sąsajos plokšte (NIC). Jūs galite naudoti Ethernet (laidinį) ryšį arba bevielį ryšį iš kompiuterio į prieigos tašką. Macintosh vartotojams bevielį tinklą palaiko AirPort

- plokštė. Dauguma Apple kompiuterių turi integruotą Ethernet (laidinio tinlo) prievadą. Laidiniam jungimui reikės įsigyti ilgesnį Ethernet kabelį.
- Plačiajuostės prieigos prie interneto (rekomenduojama). Jei HP all-in-one jungiate į bevielį tinklą su interneto prieiga, rekomenduojame naudoti bevielį maršrutizatorių (prieigos taškas arba bazinis įrenginys), kuris naudoja Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).

Plačiajuostės prieigos prie interneto reikia, jei norite turėti tiesioginę prieigą iš įrenginio į HP Instant Share. Daugiau informacijos apie HP Instant Share ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

Jungimas prie tinklo

- 1 Užsirašykite šiuos duomenis apie prieigos tašką:
 - Tinklo pavadinima (dar vadinama SSID)
 - WEP raktas, WPA slaptažodį ar raktą (jei reikia)

Jei nežinote, kur rasti šia informaciją, peržiūrėkite dokumentus, gautus kartu su bevieliu prieigos tašku. Šią informaciją galite rasti integruotame tinklo serveryje, skirto prieigos taškui.

Pastaba Macintosh kompiuterių vartotojams: Jei tinkle yra Apple AirPort bazinis įrenginys ir prieigai prie tinklo naudojate slaptažodį vietoje WEP HEX ar WEP ASCII, jums reikia gauti atitinkamą WEP raktą. Jūsų tinklo administratorius gali gauti atitinkamą WEP raktą įjungęs AirPort Admin paslaugų programą.

- 2 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 3 Spauskite 8, po to spauskite 4.
 - Atveriamas Network (Tinklo) meniu ir pasirenkama komanda Wireless Setup Wizard (Bevielio ryšio nustatymo vedlys). Nustatymų vedlys ieško prieinamų tinklų ir tada parodo aptiktų tinklų pavadinimų (SSID) sąrašą. Infrastruktūros tinklai yra sąrašo pradžioje. Pirmi sąraše yra tinklai su stipriausiu signalu, paskutiniai su silpniausiu.
- 4 Norėdami pažymėti tinklą pavadinimą, kurį nurodėte 1 žingsnyje, spauskite ▼, tada spauskite OK (Gerai).
 - Jei saraše nėra tinklo pavadinimo, atlikite šiuos veiksmus:
 - Pasirinkite Enter a New Network Name (SSID) (Įvesti naują tinklo pavadinimą). Jei reikia, pažymėkite su ▼ ir tada spauskite OK (Gerai).
 Ekrane pasirodo vaizdinė klaviatūra.
 - b Įveskite SSID. Raidės ar skaičiaus pažymėjimui vaizdinėje klaviatūroje naudokite HP all-in-one valdymo pulte esančius rodyklių mygtukus, norėdami pasirinkti spauskite OK (Gerai).
 - Daugiau informacijos apie vaizdinės klaviatūros naudojimą ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.
 - **Pastaba** Jūs turite **tiksliai** įvesti didžiąsias ir mažąsias raides. Kitaip nepavyks užmegsti bevielio ryšio.
 - c Baigę įvesti naują SSID, naudodami rodyklės klavišą pažymėkite Done (Atlikta) vaizdinėje klaviatūroje ir tada spauskite OK (Gerai).

- d Norėdami pasirinkti infrastruktūros režimą spauskite 1.
- e Norėdami pasirinkti WEP šifravimą spauskite 2.

ARBA

Norėdami pasirinkti WEP šifravimą spauskite 3.

5 Jei pasirodo paraginimas, įveskite WPA arba WEP raktą. Raidės ar skaičiaus pažymėjimui vaizdinėje klaviatūroje naudokite rodyklių mygtukus, tada norėdami pasirinkti spauskite OK (Gerai).

Pastaba Jūs turite **tiksliai** įvesti didžiąsias ir mažąsias raides. Kitaip nepavyks užmegsti bevielio ryšio.

- Jei pranešimas informuoja, kad įvedėte neteisingą WPA ar WEP raktą, patikrinkite savo naujojo tinklo raktą ir dar kartą jį įveskite.
- 6 Baigę įvesti WPA ar WEP raktą, naudodami rodyklės klavišus vaizdinėje klaviatūroje pažymėkite **Done** (Atlikta) ir tada spauskite **OK** (Gerai).
- 7 Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami mygtuką OK (Gerai). HP all-in-one bandys prisijungti prie tinklo. Jei ryšio užmegsti nepavyksta, pataisykite raktą vadovaudamiesi nurodymais ir pabandykite dar kartą. Dar žr. Tinklo trikčių diagnostika
- 8 Kai HP all-in-one sėkmingai prisijungia prie tinklo, kompiuteryje įdiekite programinę įrangą. Žr. Programinės įrangos įdiegimas.

5 Prisijungimas į bevielį tinklą be prieigos taško

Perskaitykite šį skyrių, jei norite sujungti HP all-in-one su kompiuteriu bevieliu tinklu be prieigos taško. Tai kartais vadinama **tiesioginiu (peer-to-peer)** arba **ad hoc** tinklu. O Macintosh tinkluose tai vadinama **kompiuteriu** tinklu.

Pastaba Šis ryšio tipas galimas, jei nėra prieigos taško. Tačiau tai suteikia mažai lankstumo, žemo lygio tinklo saugumą ir mažesnę tinklo spartą nei tinklas su prieigos tašku. Be to, jūs tikriausiai neturėsite bendros plačiajuostės prieigos (DSL arba kabelinės), ir todėl negalėsite naudoti HP Instant Share sąvybių printeryjeHP all-in-one. Informacijos apie HP all-in-one prijungimą naudojant prieigos tašką, ieškokite Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką.



Jei norite prijungti HP all-in-one tprie kompiuterio, jums reikalingos informacijos ieškokite sekančiame skyriuje. Vykdykite toliau nurodytus žingsnius likusiuose skyriuose, kad atliktumėte tokius veiksmus:

- paruoškite kompiuteri
- sukurkite bevielio tinklo profili savo kompiuteryje
- prijunkite HP all-in-one prie bevielio tinklo

Kai pabaigsite, įdiekite programinę įrangą kaip paaiškinta Programinės įrangos įdiegimas.

Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

Kai jums reikia

Kompiuteris su bevielio tinklo adapteriu. Macintosh kompiuteriuose jūs privalote turėti AirPort kortele.

Paruoškite kompiuteri

Žiūrėkite žemiau pateiktas instrukcijas operacinėms sistemoms.

Sistemoje Windows

Neužmirškite patikrinti:

- Uždarykite visas programas kompiuteruje, taip pat vidinę XP ugniasienę ir kitas ugniasienes arba virusų paieškos programinę įrangą.
- Išjunkite interneto ryšį. Jei turite kabelį arba DSL, iš galinės kompiuterio sienelės atjunkite Ethernet kabeli. Jei turite telefono ryšį, atjunkite telefono laida.
- Uždrauskite visus LAN ryšius (taip pat Ethernet), kurie nėra bevieliai ryšiai. Taip pat uždrauskire IEEE 1394 (tokius kaip Firewire, i.LINK arba Lynx) Ethernet tinkle.
 Sistemoie Windows:
 - Spustelėkite Windows Start mygtuką, spustelėkite Control Panel, po to spragtelėkite Network Connections.
 - Dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite kiekvieną Local Area Connection, po to spragtelėkite Disable. Jei matote Enable išsiskleidžiančiame meniu, vadinasi Local Area Connection jau yra išjungtas.

Macintosh kompiuteriuose

Uždarykite visas programas kompiuteryje.

Sukurkite tinklo profilį

Žiūrėkite žemiau pateiktas instrukcijas operacinėms sistemoms.

Operacinėms sistemoms, kurios nėra Windows XP ir Mac OS X

Jei turite ne Windows XP ir ne Mac OS X, mes rekomenduojame naudoti bevielės LAN plokštės konfigūravimo programą. Kad surastumėte bevielės LAN plokštės konfigūravimo programą, peržiūrėkite kompiuterio programų sąrašą.

Naudijant LAN plokštės konfigūravimo programą, sukurkite tinklo profilį, kuris turi žemiau pateiktas reikšmes:

- Tinklo pavadinimas (SSID): Mynetwork
- Komunikacijos režimas: Ad Hoc
- Šifravimas: suteikta teisė

Pastaba Jūs galite naudoti kitokį tinklo pavadinimą nei pavyzdyje, pvz.: jūsų inicialai. Neužmirškite, kad tinklo vardas reaguoja į didžiasias ir mažasias raides. Todėl jūs turite prisiminti kurios raidės yra didžiosios, o kurios - mažosios.

Sistemoje Windows:

HP all-in-one yra sukonfigūruotas tinklo profiliui pavadinimu **hpsetup**. Saugumui ir privatumui užtikrinti mes rekomenduojame sukurti naują tinklo profilį kompiuteryje, kaip čia aprašyta, ir pasinaudokite bevielio nustatymo vedliu, kad nustatytumėte naujo tinklo parametrus (kaip aprašyta sekančioje sekcijoje).

- 1 Patikrinkite, ar vykdėte visas instrukcijas ankstesniame skyriuje, Paruoškite kompiuterį.
- 2 Aplanke Valdymo skydas, dukart spragtelekite Tinklo ryšys.

- 3 Lange Tinklo ryšys dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite Bevielis tinklo ryšys. Jei išsiskleidžiančiame meniu matote Ijungti, pasirinkite jį. Priešingu atveju, jei meniu matote Išjungti, bevielis ryšys jau yra jjungtas.
- 4 Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite piktogramą**Bevielis tinklo ryšys**, po to spragtelėkite **Ypatybės**.
- 5 Spustelėkite skirtuką Bevielis ryšys.
- 6 Pasirinkite Naudoti sistemą Windows bevielio tinklo nustatymams sukonfigūruoti žymės langelį.
- 7 Spragtelėkite **Pridėti**, ir tada atlikite šiuos veiksmus:
 - a Lange **Tinklo pavadinimas (SSID)** įveskite vardą **Mynetwork** (arba ką nors prasmingesnio, pvz.: savo inicialus).
 - Pastaba Pastebėkite, kad **M** žodyje **Mynetwork** yra didžioji raidė, o likusios raidės yra mažosios. Tai prisiminti yra svarbu tuo atveju, jei vėliau naudojantis bevielio nustatymo vedliu, reikės įvesti SSID.
 - b Jei egzistuoja sąrašas Tinklo autentifikacija, pasirinkite Atidaryti. Priešingu atveju pereikite į kitą žingsnį.
 - c Sąraše **Duomenų šifravimas**, pasirinkite **WEP**.
 - Pastaba Galima sukurti tinklą, kuris nenaudoja WEP rakto. Tačiau mes rekomenduojame naudoti WEP raktą jūsų tinklo apsaugai.
 - d Įsitikinkite, kad žymės langelis nėra pasirinktas, esantis prie Raktas pateikiamas automatiškai. Jei jis yra paasirinktas, spustelėkite, kad išvalytumėte.
 - e Lange **Tinklo raktas** įveskite **tiksliai** 5 arba **tiksliai** 13 skaitmeninių (ASCII) simbolių. Pavyzdžiui, jei vedate 5 simbolius, jūs galite įvesti **ABCDE** arba **12345**. Arba jei norite įvesti 13 simbolių, galite įvesti **ABCDEF1234567**.
 - Taip pat galite naudoti HEX (šešioliktainius) simbolius WEP raktui. Šešioliktainiu WEP raktu 10 simbolių turi būti užšifruota 40 bitų, arba 26 simboliai užšifruoti 128 bitais.. ASCII ir HEX apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.
 - f Lange Patvirtinti tinklo raktą įveskite tokį pat WEP raktą, kaip ankstesniame žingsnyje.
 - g Įveskite WEP raktą tokį pat kaip įvedėte anksčiau, įtraukiant mažąsias ir didžiąsias raides.
 - Pastaba Jūs turite tiksliai atsiminti didžiąsias ir mažąsias raides. Jei į HP allin-one WEP raktą įvedate neteisingai, bevielio ryšio užmegsti nepavyks.
 - h Pažymėkite langelį **This is a computer-to-computer (ad hoc) network** (Tinklas tarp kompiuterių (ad hoc); bevielis prieigos taškas nenaudojamas).
 - i Norėdami uždaryti langą Wireless network properties (Bevielio tinklo ypatybės) spauskite OK (Gerai), tada dar kartą paspauskite OK (Gerai).
 - j Norėdami uždaryti **Wireless Network Properties Connection** (Bevielio tinklo ryšio ypatybės), dar kartą paspauskite **OK (Gerai)**.

8 Norėdami HP all-in-one prijungti prie bevielio tinklo, įjunkite HP all-in-one ir vadovaukitės bevielio nustatymo vedliu. Žr. Jungimas į tinklą naudojant Bevielio nustatymo vedlį.

Sistemoje Mac OS X

HP all-in-one yra sukonfigūruotas tinklo profiliui pavadinimu **hpsetup**. Saugumui ir privatumui užtikrinti mes rekomenduojame sukurti naują tinklo profilį Macintosh aplinkoje, kaip čia aprašyta, ir tada pasinaudoti bevielio nustatymo vedliu naujo tinklo aptikimui (kaip aprašyta kitame skyriuje).

Naujo tinklo profilio kūrimas Mac OS X

Patikrinkite, ar AirPort išjungtas.



AirPort piktograma

Norėdami tai patikrinkite paspauskite Airport piktogramą viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Jei **Turn Airport On (ljungti AirPort)** pasirinktis yra galima, pasirinktie ją, kad ijungtumėte AirPort.

Jei AirPort piktogramos nėra, atlikte šiuos veiksmus:

- a Network Preferences (Tinklo parinkčių) lange pasirinkite Airport Panel (Airport pultas).
- b Pažymėkite Allow the computer to create networks (Leisti kompiuteriui kurti tinklus).
- Pažymėkite Show Airport status in menu bar (Rodyti Airport būseną meniu juostoje).
- 2 Paspauskite AirPort piktograma.
- 3 Pažymėkite Create Network...(Kurti tinklą).
- 4 **Computer to Computer (Tarp kompiuterių)** dialogo lange paspauskite langelį **Name (Vardas)** box ir įveskite naują tinklo pavadinimą.

Pavyzdžiui, jūs gali įvesti pavadinimą **Mynetwork** (ar kažką prasmingesnį, pvz., savo inicialus).

Pastaba Pastebėkite, kad M žodyje Mynetwork yra didžioji raidė, o likusios raidės yra mažosios. Tai prisiminti yra svarbu tuo atveju, jei vėliau naudojantis bevielio nustatymo vedliu, reikės įvesti SSID.

- 5 **Channel (Kanalo)** lange pasirinkite numatytąjį **Automatic (Automatinį)** nustatymą.
- 6 Paspauskite Show Options (Rodyti pasirinktis).
- 7 Norėdami įgalinti apsauginį šifravimą pažymėkite Encryption (Šifravimas) langelį.
- 8 Lange Password (Slaptažodis) įveskite slaptažodį, kuris turi penkis arr trylika skaitmeninių (ASCII) simbolių. Pavyzdžiui, jei norite naudoti 5 simbolius, galite įvesti ABCDE arba 12345. Arba, jei norite naudoti 13 simbolių, galite įvesti ABCDEF1234567.

- Slaptažodžiui dar galite naudoti HEX (šešioliktainius) simbolius. HEX slaptažodis turi turėti 10 simbolių 40 bitų šifravimui, arba 26 simbolius 128 bitų šifravimui. ASCII ir HEX aprašymų ieškokite Terminų žodinėlis.
- 9 Lange Confirm (Patvirtinti) įveskite ta patį slaptažodį.
- 10 Pasižymėkite slaptažodį, kuris HP all-in-one vadinamas WEP raktu. Jums WEP rakto prireiks, kai sąrankos metu naudosite Bevielio nustatymo vedlį.
- 11 Spauskite OK (Gerai).
- 12 Norėdami HP all-in-one prijungti prie bevielio tinklo, įjunkite HP all-in-one ir vadovaukitės bevielio nustatymo vedliu. Žr. Jungimas į tinklą naudojant Bevielio nustatymo vedlį.

Jungimas i tinkla naudojant Bevielio nustatymo vedli

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Spauskite 8, po to spauskite 4.
 - Atveriamas Network (Tinklo) meniu ir pasirenkama komanda Wireless Setup Wizard (Bevielio ryšio nustatymo vedlys). Nustatymų vedlys ieško prieinamų tinklų ir tada parodo aptiktų tinklų pavadinimų (SSID) sąrašą.
- 3 Spalvotosios grafikos ekrane suraskite jūsų kompiuteryje sukurto tinklo pavadinimą (pvz., Mynetwork).
- 4 Tinklo pavadinimo pažymėjimui naudokite rodyklių mygtukus, tada paspauskite OK (Gerai).
 - Jei tinklo pavadinimą radote ir jį pažymėjote, pereikite prie 5 veiksmo. Jei sąraše tinklo pavadinimo **nerandate**, atlikite šiuos veiksmus:
 - Pasirinkite Enter a New Network Name (SSID) (Įvesti naują tinklo pavadinimą).
 - Ekrane pasirodo vaizdinė klaviatūra.
 - b Įveskite SSID. Raidės ar skaičiaus pažymėjimui vaizdinėje klaviatūroje naudokite HP all-in-one valdymo pulte esančius rodyklių mygtukus, norėdami pasirinkti spauskite OK (Gerai).
 - Daugiau informacijos apie vaizdinės klaviatūros naudojimą ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.
 - Pastaba Jūs turite tiksliai įvesti didžiąsias ir mažąsias raides. Kitaip nepavyks užmegsti bevielio ryšio.
 - vedę naują SSID, rodyklių mygtukais vaizdinėje klaviatūroje pažymėkite
 Done (Atlikta) ir tada spauskite OK (Gerai).
 - d Noredami pasirinkti ad hoc režima spauskite 2.
 - Norėdami pasirinkti Yes, my network uses WEP encryption (Taip, mano tinklas naudoja WEP šifravimą) ir parodyti vaizdinę klaviatūrą spauskite 2.
 - Jei nenorite naudoti WEP šifravimo, spauskite 1, kad pasirinktumėte No, my network does not use encryption (Ne, mano tinklas nenaudoja šifravimo). Pasirodžius Confirm Settings (Patvirtinti nustatymus) langui, spauskite OK (Gerai) ir pereikite prie 8 veiksmo.
- 5 (Šį veiksmą atlikite tik jei turite WEP raktą. Jei WEP rakto neturite, pereikite prie 8 veiksmo.) Įveskite WEP raktą. Raidės ar skaičiaus pažymėjimui vaizdinėje

klaviatūroje naudokite rodyklių mygtukus, tada norėdami pasirinkti spauskite OK (Gerai).

Pastaba Jūs turite tiksliai įvesti didžiąsias ir mažąsias raides. Kitaip nepavyks užmegsti bevielio ryšio.


Jei pranešimas informuoja, kad įvedėte neteisingą WPA raktą, patikrinkite savo naujojo tinklo raktą ir dar kartą jį įveskite.

- 6 [vedę WEP raktą, naudodami rodyklių mygtukus vaizdinėje klaviatūroje pažymėkite **Done** (Atlikta) ir tada spauskite **OK** (Gerai).
- 7 Patvirtinkite pasirinkimą paspausdami mygtuką OK (Gerai).
 HP all-in-one bandys prisijungti prie SSID. Jei ryšio užmegsti nepavyksta, pataisykite WEP raktą vadovaudamiesi nurodymais ir bandykite dar kartą.
- 8 HP all-in-one sėkmingai prisijungus prie tinklo, kompiuteryje įdiekite programinę įrangą. Žr. Programinės įrangos įdiegimas.

Pastaba Jei iškilo problemų, žr. Tinklo trikčių diagnostika.

6 Prisijungti naudojant Ethernet kabeli

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti jūsų HP all-in-one prie maršrutizatoriaus, komutatoriaus ar prieigos korteles naudojant Ethernet kabelį.

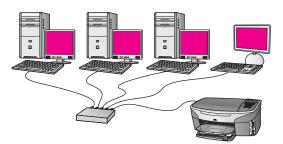


Patarimų, kaip nustatyti laidinį ryšį, ieškokite Pasirinkite rekomenduojamą Ethernet tinkla.

Pastaba Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

Jei norite prijungti HP all-in-one prie kompiuterio, pirmiausia reikalingos informacijos ieškokite sekančiame skyriuje. Baigus jungti savo HP all-in-one jums reikes įdiegti programine įranga, kaip parašyta čia: Programinės įrangos įdiegimas.

Kai jums reikia

- Funkcinis Ethernet tinklas, kuris susideda iš maršrutizatoriaus, komutatoriaus ar prieigos kortelės su Ethernet prievadais.
- CAT-5 Ethernet kabelis. Jeigu Ethernet kabelis yra per trumpas jūsų tinklo konfigūracijai, įsigykite ilgesnį kabelį.

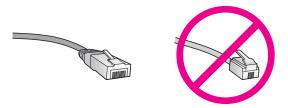

Nors standartiniai Ethernet kabeliai yra labai panašus į standartinius telefono kabelius, jų sukeisti negalima. Kiekviename jų yra skirtingas skaičius laidų ir kiekvienas turi kitokią jungtį. Ethernet kabelio jungtis (dar vadinama RJ-45 jungtis) yra platesnė ir tankesnė be to turi 8 kontaktus. Telefono jungtyje yra nuo 2 iki 6 kontaktų.

 Stalinis arba nešiojamas kompiuteris su laidiniu ar belaidžiu ryšiu su maršrutizatoriumi ar prieigos kortele.

- Pastaba HP all-in-one palaiko 10 Mbps ir 100 Mbps Ethernet tinklus. Jeigu jūs norite įsigyti ar įsigijote tinklo sąsajos plokštę (NIC) įsitikinkite, kad ji gali dirbti abiem greičiais.
- Plačiajuostė prieiga prie interneto, pvz., kabelis ar DSL (tik tuo atveju, jeigu norite
 prisijungti prie HP sparčiojo keitimo tiesiai iš įrenginio). Daugiau informacijos
 apie HP Instant Share ieškoktie atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote
 kartu su HP all-in-one.

Prijunkite HP all-in-one


1 Ištraukite geltoną jungti iš HP all-in-one.



2 Prijunkite Ethernet kabelj prie Ethernet prievado HP all-in-one gale.



3 Kita Ethernet kabelio galą prijunkite prie laisvo prievado Ethernet maršrutizatoriuje, komutatoriuje ar bevielės prieigos kortelėje.

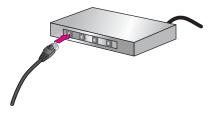

4 Prijungę HP all-in-one prie tinklo kompiuteryje įdiekite programinę įrangą. Žr. Programinės įrangos įdiegimas.

7 Programinės įrangos įdiegimas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdiegti HP all-in-one programinę įrangą kompiuteryje, kuriame naudojama Windows ar Macintosh operacinė sistema. Tačiau prieš įdiegiant programinę įrangą, įsitinkinkite, ar prijungėte HP all-in-one, kaip paaiškinta viename iš ankstesnių skyrių.

- Pastaba 1 Jeigu norite naudoti kelis WEP raktus, patobulintus autentifikavimo protokolus (EAP/802.1x ar EAP-PSK) ar šifravimo metodus (WPA), naudokite Integruotą tinklo serverį, kad sukonfigūruotumėte belaidžio tinklo nustatymus prie įdiegiant programinę įrangą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Naudokiti integruotą tinklo serverį.
- Pastaba 2 Jeigu jūsų kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad galėtų jungtis prie kelių tinklo diskų, prieš įdiegdami programinę įrangą įsitikinkite, ar jūsų kompiuteris yra prisijungęs prie šių diskų. Kitu atveju, HP all-in-one įdiegiama programinė įranga gali pasirinkti vieną iš jau naudojamų disko raidžių, tada jūs negalėsite prisijungti prie atitinkamo tinklo disko.

Instrukcijų kompiuteriui su Windows ar Macintosh operacinėmis sistemomis ieškokite žemiau.

Operacinei sistemai Windows

Šios instrukcijos skirtos tik kompiuteriam su Windows operacine sistema.

Pastaba Įdiegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minučių priklausomai nuo operacinės sistemos, laisvos disko vietos ir kompiuterio procesoriaus greičio.

Norėdami įdiegti HP all-in-one programine įranga

- 1 Uždarykite visas programas kompiuteruje, taip pat vidinę XP ugniasienę ir kitas ugniasienes arba virusų paieškos programinę įrangą.
- 2 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Windows kompaktinį diską, kurį gavote kartu suHP all-in-one.
 - Pasirodo Pasisveikinimo ekranas.
 - Pastaba Tik Windows XP: Jeigu paleisties ekranas nepasirodo, du kartus paspauskite Mano kompiuteris, du kartus paspauskite kompaktinių diskų irenginio piktograma ir tada su kartus paspauskite setup.exe.
- 3 Įdiegimo ekrane paspauskite Toliau, kad būtų patikrinta ir paruošta sistema, įdiegti valdikliai, priedus ir programinę įrangą.
 - Po kelių ekranų pasirodo ekranas **Ryšio tipas**.
- 4 Ekrane Ryšio tipas pasirinkite Per tinklą, tada paspauskite Toliau.
 Pasirodo ekranas leškoma ir sąrankos programa tinkle ieško jūsų HP all-in-one.
- 5 Ekrane **Rastas spausdintuvas** patvirtinkite, kad spausdintuvo aprašymas yra teisingas.
 - Jeigu tinkle rastas daugiau nei vienas spausdintuvas, atsiranda ekranas **Rasti** spausdintuvai. Pasirinktie įrenginį, kurį norite prijungti.

Noredami pamatyti HP all-in-one irenginio nustatymus:

- a Eikite į įrenginio valdymo skydą.
- b Pasirinkite Peržiūrėti tinklo nustatymus meniu Tinklo meniu, tada pasirinkite Rodyti suvestinę.

Pastaba Jeigu programinė įranga negali rasti HP all-in-one, žr. Įdiegimo metu atsiranda ekranas Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas).

- 6 Jeigu įrenginio aprašas yra teisingas, pasirinkite Taip, įdiegti šį spausdintuvą.
- 7 Kai bus pasiųlyta, pakartotinai paleiskite kompiuterį, kad užbaigtumęte įdiegimo procesą.
 - Kai baigėte įdiegti įrenginį, jūsų HP all-in-one paruoštas naudojimui.
- 8 Norėdami patikrinti tinklo ryšį, iš savo kompiuteryje HP all-in-one atspausdinkite bandomąjį lapą. Daugiau informacijos ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one.

Operacinei sistemai Macintosh

Šios instrukcijos skirtos tik kompiuteriam su Macintosh operacine sistema.

Pastaba Įdiegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minučių priklausomai nuo operacinės sistemos, laisvos disko vietos ir procesoriaus greičio.

Norėdami įdiegti HP all-in-one programinę įrangą

- 1 Uždarykite visas programas kompiuteryje.
- 2 Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite Macintosh kompaktinį diską, kurį gavote kartu suHP all-in-one.
- 3 Du kartus spustelėkite **HP all-in-one įdiegimo** piktogramą.



Macintosh idiegimo piktograma

- 4 Ekrane Autentifikacija įvekite administratoriaus prieigos frazę, kurios reikia norint prisijungti prie kompiuterio ar tinklo. Įdiegimo įranga ieško HP all-in-one įrenginių, o tada pateikia jų sąrašą.
- 5 Ekrane Pasirinkite jrenginj pasirinkite savo HP all-in-one.
- 6 Norėdami baigti visus įdiegimo žingsnius, įskaitant **Sąrankos asistentą**, sekite ekrano instrukcijas.
 - Kai baigėte įdiegti įrenginį, jūsų HP all-in-one paruoštas naudojimui.
- 7 Norėdami patikrinti tinklo ryšį, iš savo kompiuteryje HP all-in-one atspausdinkite bandomąjį lapą. Daugiau informacijos ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su įrenginiu.

8 Tinklo tvarkymas

Šiame skyriuje aprašoma, kaip naudoti tinklo įrankius įrenginio valdymo skyde ir integruotame tinklo serveryje. Šių įrankių pagalba galite peržiūrėti ir redaguoti tinklo nustatymus bei pridėti papildomą tinklo apsaugą.

Naudokite HP all-in-one valdymo skyda

HP all-in-one valdymo skydo pagalba galite atlikti daugybę tinklo valdymo užduočių, įkaitant tinklo nustatymų peržiūrėjimą, numatytų reikšmių atstatymą, bebielio radijo ijungimą ir išjungimą bei tinklo nustatymų keitimą.

Peržiūrėti tinklo nustatymus

Įrenginio valdymo skyde galite rodyti tinklo nustatymų suvestinę. Arba galite atspausdinti išsamesnį konfigūracijos puslapį.

Rodyti tinklo suvestinę

Pasirinkite, ar norite rodyti tinklo suvestinę ar atspausdinti išsamią ataskaitą.

Rodyti tinklo suvestinę

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Psapauskite 8, po to spauskite 1. Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Peržiūrėti tinklo nustatymus.
- 3 Paspauskite 2.

Parodoma tinklo nustatymų suvestinė.

Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapį

Tinklo konfigūracijos puslapyje pateikiamas visų svarbių tinklo nustatymų sąrašas, pvz., IP adresas, ryšio greitis, DNS ir DNS-SD.

Atspausdinti tinklo konfigūracijos puslapį

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Psapauskite 8, po to spauskite 1. Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Peržiūrėti tinklo nustatymus.
- 3 Paspauskite 1.

Atspausdinamas tinklo konfigūracijos lapas.

Konfigūracijos paslapio elementų aprašų, žr. Konfigūracijos puslapių aprašymai.

Atstatyti tinklo numatytasias reikšmes

Jeigu reikia, galite nustatyti HP all-in-one tinklo gamyklinius nustatymus.

Pastaba Bus ištrinta visa belaidžio tinklo nustatymo informaciją, kurią įvedėte. Norėdami atstatyti šia informaciją, jums reikės iš naujo naudoti bevielio nustatymo vedlį.

Atstatyti gamyklinius nustatymus

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- Paspauskite 8, po to spauskite 2. Parodomas Tinklo meniu, tada pasirenkama komanda Atstatyti tinklo numatytasias reikšmes.
- 3 Paspauskite 1, kad patvirtintumėte.

ljungti arba išjungti bevieli radija

Numatytuoju atveju bevielis radijas yra įjungtas - tai rodo melyna lemputė HP all-inone priekyje. Norint išlikti prisijungus prie tinklo, radijas turi būti įjungtas. Tačiau, jeigu HP all-in-one yra neprijungtas prie tinklo ir jūs teturite USB jungtį, radijas nenaudojamas. Tokiu atveju galite norėti išjungti radiją.

ljungti bevielio tinklo radija

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Paspauskite 8, paspauskite 5, tada paspauskite 1.

Išjungti bevielio tinklo radiją

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- 2 Paspauskite 8, paspauskite 5, tada paspauskite 2.

Papildomi tinklo nustatymai

Pasirinktis Papildomas nustatymas leidžia jums keisti ryšio greitį, IP nustatymus ir atminties kortelės apsauga.

Pastaba Jeigu jūs nesate patyres vartotojas, nepatartina keisti jokių nustatymų.

Nustatyti ryšio greitį

Jūs galite keisti greitį, kuriuo tinkle perduodami duomenys. Numatytoji reikšmė yra Automatinis.

Nustatyti ryšio greiti

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- Spauskite 8, po to spauskite 3.
 Atveriamas Tinklo meniu ir pasirenkama komanda Papildomas nustatymas.
- 3 Spauskite 1, norėdami pasirinkti Keisti ryšio greitį.
- 4 Paspauskite skaičių šalia ryšio greičio:
 - 1. Automatinis
 - 2. 10-pilnas
 - 3. 10-pusinis
 - 4. 100-pilnas
 - 5. 100-pusinis

Keisti IP nustatymus

Numatytas IP nustatymas yra **Automatinis**. Tačiau, jeigu reikia, jūs galite rankiniu būdu pakeisti IP adresą, potinklio dvejetainę reikšmę arba numatytąjį šliuzą. Norėdami pamatyti savo HP all-in-one IP adresą ir potinklio dvejetainę reikšmę, iš savo HP all-in-one atspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį (žr. Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapį). Norėdami gauti konfigūracijos puslapio elementų aprašus, įskaitant IP adresą ir potinklio dvejetainę reikšmę, žr. Konfigūracijos puslapių aprašymai.

Keisti IP nustatymą

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- Spauskite 8, po to spauskite 3.
 Atveriamas Tinklo meniu ir pasirenkama komanda Papildomas nustatymas.
- 3 Paspauskite 2, norėdami pasirinkti IP nustatymai.
- 4 Paspauskite skaičių šalia IP nustatymo:
 - 1. IP adresas
 - 2. Potinklio dvejetainė reikšmė
 - 3. Numatytasis šliuzas
- 5 Iveskite savo pakeitimus paspauskite Gerai.

Keisti atminties kortelės apsauga

Pasirinktis Atminties kortelės apsauga, esanti meniu Papildomas nustatymas, leidžia jums nustatyti HP all-in-one taip, kad jis nesidalintų atminties kortelės duomenų su kitais kompiuteriais **bevieliame** tinkle. Tačiau mes nerekomenduojame šio apsaugos metodo jūsų atminties kortelei, kadangi tuomet jūs negalėsite prieiti prie atminties kortelės iš savo kompiuterio. Be to ši ypatybė neveikia Ethernet tinkle. Ethernet tinkle visi kompiuteriai gali prieiti prie visu prisijungusių prie tinklo HP all-in-one atminties kortelių.

Jeigu savo atminties kortelei norite apsaugos, tinkle rekomenduojame naudoti WEP arba WPA-PSK apsaugą. Daugiau informacijos apie atminties kortelės apsaugą ieškokite atspausdintame vartotojo vadove, kurį gavote kartu su HP all-in-one. Informacijos, kaip nustatyti bevielį tinklą naudojant tam tikrą apsaugą, žr. Prisijungimas prie bevielio tinklo per prieigos tašką ir Prisijungimas į bevielį tinklą be prieigos taško. Dar žr. Tinklui pridėti apsaugą.

Naudokiti integruotą tinklo serverį

Geriausias būdas tvarkyti HP all-in-one bendruosius tinklo nustatymus yra per HP all-in-one valdymo skydą. Tačiau papildomiems nustatymams galite naudoti integruotą tinklo serveri (EWS). Kai atidarote savo neršyklę, galite stebėti būseną, konfigūruoti HP all-in-one tinklo parametrus arba prieiti prie HP all-in-one ypatybių. Daugiau informacijos apie šias ir kitas galimas EWS įpatybes, žiūrėkite integruoto tinklo serverio ekrano žinyne. Norėdami prieiti prie integruoto tinklo erverio žinyno, atidarykite integruotą tinklo serverį taip, kaip parašyta žemiau, tada spustelėkite saitą Žinynas, esanti prie Kiti saitai integruoto tinklo serverio skirtuke Pagrindinis puslapis.

Prieikite prie integruoto tinklo serverio

Prieiti prie integruoto tinklo serverio

- 1 HP all-in-one valdymo skyde, paspauskite mygtuką Sąranka.
- Paspauskite 8, paspauskite 1, tada paspauskite 1. Atspausdinamas HP all-in-one konfigūracijos puslapis, įskaitant IP adresą. IP adresą naudosite kitame žingsnyje.
- 3 Naršyklės lauke Adresas įveskite HP all-in-one IP adresą taip, kaip parodyta tinklo konfigūracijos puslapyje. Pavyzdžiui, http://195.168.0.5 Atsiranda integruoto tinklo serverio puslapis Pagrindinis puslapis, kuriame rodoma HP all-in-one įrenginio informacija.

Pastaba Jeigu naršyklėje naudojate tarpinį serverį, gali reikėti jį išjungti, kad galėtumėte prieiti prie integruoto tinklo serverio.

- 4 Jeigu jums reikia pakeisti kalbą, kuri rodoma integruotame tinklo serveryje, darykite taip:
 - Spustelėkite skirtuką Nustatymai.
 - b Paspauskite Pasirinkti kalba navigacijos meniu Nustatymai.
 - c Sąraše Pasirinkite kalbą paspauskite atitinkamą kalbą.
 - d Spustelėkite Taikyti.
- Paspauskite skirtuką **Pagrindinis puslapis**, kad prieitumėte prie įrenginio ir tinklo informacijos, arba paspauskite skirtuką **Tinklas**, kad gautumėte daugiau tinklo informacijos arba modifikuotumėte tinklo informaciją.



Įspėjimas Būkite atsargūs, kai keičiate bevielio tinklo nustatymus spausdintuvo serveriui, kadangi galite prarasti ryšį su tinklu. Jeigu prarandate ryšį su tinklu, gali reikėti naudoti naujus nustatymus, kad prisijungtumėte iš naujo. Jeigu spausdintuvo serveris praranda ryšį su tinklu, gali reikėti atstatyti jo gamyklinius parametrus ir iš naujo įdiegti programinę įrangą.

Pastaba Kompiuteryje neišjunkite TCP/IP (transmisijos kontrolės protokolas/ interneto protokolas). Jis yra reikalingas, kad būtų galima komunikuoti su integruotu tinklo serveriu.

Tinklui pridėti apsaugą

Kaip ir kituose tinkluose, bevielių vietinių tinklų apsauga sukoncentruota prieigos kontrolėje ir privatume. Tradicinė WLAN apsauga sudaryta iš SSID (Service Set Identifiers) naudojimo, atviro ar bendro naudojimo rakto autentifikacijos, statinių WEP (Wired Equivalent Privacy) raktų ir pasirinktinės MAC (Media Access Control) autentifikacijos. Ši kombinacija siųlo pradinio lygio prieigos kontrolę ir privatumą.

Jeigu naudojate prieigos kortelę, taip pat galite naudoti papildomas WLAN autentifikacijos ir šifravimo formas, pvz., WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access) bendro naudojimo rakto režimą. Čia neapibūdintų terminų apibrėžimų ieškokite Terminų žodinėlis.

Norint apsaugoti bevielį tinklą, HP rekomenduoja sąrankos metu įtraukti bevielės apsaugos schemą (WEP arba WPA), naudoti antivirusinę programą, kad apsaugotumėte savo kompiuterį nuo virusų ir laikytis pagrindinių apsaugos taisyklių, pvz., nustatyti sunkius slaptažodžius ir neatidarinėti nežinomų priedų. Kiti tinklo

komponentai, įskaitant ugniasienes, įsilaužimo aptikimo sistemas ir segmentuotus tinklus, taip pat galėtų būti įtraukti į jūsų tinklo dizainą.

Pastaba Jeigu nusprendžiate tinklui pridėti šifravimą po to kai įdiegiate HP all-in-one, savo HP all-in-one pakeiskite nustatymus prieš tai, kai keisite nustatymus kituose tinklo įrenginiuose.

Pridėti WPA-PSK apsaugą

Pastaba Kol likusiems tinklo įrenginiams bus taikomi šifravimo ir autentifikacijos nustatymai, jūs neturėsite ryšio su HP all-in-one.

- 1 Uždarykite visas programas kompiuteryje. Kompiuteriuose su Windows operacine sistema taip pat uždarykite visas ugniasienes ar virusų paieškos programas.
- 2 Nustatykite WPA-PSK bevielėje prieigos kortelėje, maršrutizatoriuje ar šliuze.
- 3 Nustatykite WPA-PSK bet kuriame bevieliame kompiuteryje, kuris bus tame pačiame bevieliame tinkle.
- 4 Atidarykite integruotą tinklo serverį taip, kaip aprašyta Prieikite prie integruoto tinklo serverio.
- 5 Paspauskite skirtuką **Spalva**.
 - Atsiranda puslapis Irenginys.
- 6 Navigacijos meniu Ryšiai pasirinkite Bevielis (802.11).
- 7 Paspauskite Paleisti vedli.
 - Atsiranda puslapis Bevielio tinklo pavadinimas.
- 8 Aptiktų tinklų sąraše spustelėkite tinklo pavadinimą (SSID) arba įveskite naujo bevielio tinklo pavadinimą.
- 9 Paspauskite **Toliau**.
- 10 Paspauskite **Infrastruktūra**, tada paspauskite **Toliau**.
 - Atsiranda puslapis Bevielė autentifikacija.
- 11 Paspauskite **WPA-PSK** ir įveskite **WPA slaptažodį** (nuo 8 iki 63 simbolių ilgio, įskaitant tarpus), kurį naudos programa, kad sugeneruotų bendro naudojimo rakta.
- 12 Paspauskite Toliau.
 - Atsiranda konfigūracijos peržiūros puslapis.
- 13 Patvirtinkite, kad informacija teisinga ir paspauskite **Baigti**.
- 14 Atitinkamai sukonfigūruokite HP all-in-one papildomai autentifikacijai ir apsaugos schemoms.

Pridėti WEP šifravimą

Pastaba Kol likusiems tinklo įrenginiams bus taikomi šifravimo ir autentifikacijos nustatymai, jūs neturėsite ryšio su HP all-in-one.

- Nustatykite WEP bevielėje prieigos kortelėje, šliuze ar maršrutizatoriuje.
- 2 Nustatykite WEP bet kuriame bevieliame kompiuteryje, kuris bus tame pačiame bevieliame tinkle.
- 3 Atidarykite integruotą tinklo serverį taip, kaip aprašyta Prieikite prie integruoto tinklo serverio.
- 4 Paspauskite skirtuką Spalva. Atsiranda puslapis Irenginys.

- 5 Navigacijos meniu **Ryšiai** pasirinkite **Bevielis (802.11)**.
- 6 Paspauskite Paleisti vedlį.
 - Atsiranda puslapis Bevielio tinklo pavadinimas.
- 7 Aptiktų tinklų sąraše spustelėkite tinklo pavadinimą (SSID) arba įveskite naujo bevielio tinklo pavadinimą.
- 8 Paspauskite Toliau.
- 9 Paspauskite Infrastruktūra, tada paspauskite Toliau. Atsiranda puslapis Bevielė autentifikacija.
- 10 Paspauskite Atvira/Bendro naudojimo sistema, tada spustelkite Toliau.
- 11 Paspauskite **Šifravimas**, tada paspauskite **Toliau**.
- 12 Lauke WEP raktas ir Patvirtinti WEP rakta įveskite WEP raktą.
- 13 Paspauskite Toliau.
- 14 Patvirtinkite nustatymus ir paspauskite Baigti.

9 Tinklo trikčių diagnostika

Šiame skyriuje yra informacija apie HP all-in-one trikčių diagnostiką. Pateikiama informacija apie diegimą ir konfigūravimą.

Išsamesnės informacijos apie problemas, susijusias su įprastu laidiniu ryšiu, rasite Laidinio tinklo sąrankos trikčių diagnostika.

Išsamesnės informacijos apie problemas, susijusias su failų sistema, rasite Bendros interneto failų sistemos trikčių diagnostika.

Bevielio ryšio sąrankos trikčių diagnostikos vedlys

Šiame skyriuje sprendžiamos problemos, kurios gali jums iškilti naudojantis bevielio ryšio sąrankos vedlį. Daugiau informacijos apie bevielio ryšio tinklo sąranką ir prietaisų paiešką rasite Bevielio ryšio tinklo sąrankos trikčių diagnostika ir Bevielio ryšio tyrimo trikčių diagnostika.

Klaidos pranešimas: Nepavyksta prisijungti prie tinklo

Priežastis

Iranga nejjungta.

Sprendimas

ljunkite į tinklą sujungtus prietaisus, pavyzdžiui, infrastruktūros tinklo prisijingimo taškus arba tinklo kompiuterius.

Priežastis

HP all-in-one negauna signalo.

Sprendimas

Perkelkite prisijungimo tašką ir HP all-in-one arčiau. Paleiskite HP all-in-one sąrankos vedlį dar kartą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Sąranka nepavyko.

Priežastis

Ivedete neteisinga SSID (paslaugy ID) koda.

Sprendimas

Teisingai įveskite SSID. Nepamirškite, kad SSID skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Priežastis

Jūs įvedėte neteisingą režimą (specialų arba infrastruktūros) arba saugos tipą.

Sprendimas

Įveskite teisingą režimą arba saugos tipą.

Klaidos pranešimas: Nepavyksta prisijungti prie tinklo. Nepalaikomas autentifiškumo tvirtinimas ar kodavimo tipas.

Priežastis

Jūsų tinklas yra konfigūruotas veikti su autentifikavimo tvirtinimo protokolu, kuris nesuderinamas su ideigimo programine iranga.

Sprendimas

Naudokite vieną iš suderinamų protokolų tipų, nurodytų Embedded Web Server (integruotojo tinklo serverio) programoje. **Nesuderinami** tipai: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS arba EAP-TTLS.

Klaidos pranešimas: Neleistinas raktas.

Priežastis

Įvedėte neteisingą WPA (darbo progreso administravimo) raktą.

Sprendimas

Įveskite teisingą kodą, jis turi būti nuo 8 iki 63 simbolių.

Priežastis

Aš nežinau WEP kodo arba, ka įvesti WPA rakto vietoje.

Sprendimas

Skaitykite su prisijungimo tašku pateikiamą dokumentaciją. WEP kodas yra saugomas prisijungimo taške. Paprastai galite surasti WEP kodą prisijungę prie prisijungimo taško per savo kompiuterį.

Nematote SSID

Priežastis

Jūsų prisijungimo taškas nesiunčia savo tinklo pavadinimo (SSID) arba prisijungimo taškas nepatenka į ryšio zona.

Sprendimas

Naudokite Bevielio ryšio sąrankos vedlio pasirinktį Nauji tinklo pavadinimo (SSID) įvedimas. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Jungimas prie tinklo. Taip pat skaitykite vartotojo vadovą, pristatytą kartu su prisijungimo tašku ir patikrinkite prisijungimo taško nustatymus.

Priežastis

SSID yra sarašo apačioje ir nesimato.

Sprendimas

Paspauskite ▼ ir pereikite į sąrašo apačią. Infrastruktūriniai įrašai nurodomi pirmiausiai, o tinklai – apačioje.

Bevielio ryšio tinklo sąrankos trikčių diagnostika

Skaitykite šį skyrių norėdami išspręsti bevielio tinklo sąrankos problemas.

Gavau pranešimą apie sistemos reikalavimų klaidą: Nėra TCP/IP

Priežastis

Jūsų lokaliojo tinklo (LAN) kortelė (NIC) neįdiegta tinkamai.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad jūsų LAN kortelė yra įdiegta tinkamai ir nustatyta TCP/IP. Skaitykite su LAN kortele pateikiamą dokumentaciją.

Idiegimo metu atsiranda ekranas Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas)

Priežastis

Programinei irangai nepavyko rasti tinklo.

Sprendimas

Naudokite įdiegimo programinę įrangą ir nurodykite HP all-in-one pagal jo IP adresa tokiu būdu:

- 1 Ekrane **Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas)** spustelėkite **Next** (**Toliau**).
- 2 Ekrane Connection Type (Jungimo tipas) pasirinkite Wired Network (Laidinis tinklas) (ne bevielio ryšio).
- 3 Ekrane Check Cable Connection (Tikrinti kabelių jungtis) spustelėkite Specify a printer by address (Nurodyti spausdintuvą pagal adresą).
- 4 HP all-in-one valdymo pulte paspauskite mygtuką Setup (Sąranka).
- 5 Paspauskite 8, tada 1 ir 2. Spalviniame grafikos ekrane pamatysite HP all-in-one tinklo nustatymų suvestinę ir IP adresą. IP adresas bus reikalingas kitame veiksme.
- 6 Ekrane Specify Printer (Nurodyti spausdintuva) pasirinkite IP Address (IP adresas) ir įveskite jūsų HP all-in-one IP adresa.
- 7 Tęskite ir kituose ekranuos spauskite Next (Toliau). Nepasirinkite Change Settings (Keisti nustatymus) ir nejunkite kabelio į prietaisą. Gali nepavykti prietaiso gedimų paieška.

Priežastis

HP all-in-one neijungtas.

Sprendimas

ljunkite HP all-in-one.

Nėra aktyvaus tinklo ryšio.

Sprendimas

Jsitikinkite, kad tinklo ryšys – aktyvus.

Jei norite patikrinti tinklo ryšį

- 1 Patikrinkite HP all-in-one dangtelio radijo indikatorių ir sužinosite, ar radijas ijungtas.
- 2 Jei indikatoriaus švieselė nedega, atlikite tokius veiksmus:
 - a HP all-in-one valdymo pulte paspauskite mygtuką Setup (Sąranka).
 - b Paspauskite 8, tada 5 ir 2.
- Jei radijas yra įjungtas ar yra 2 žingsnio veiksmų rezultatas, paspauskite mygtuką On (Įjungti) ir išjunkite HP all-in-one, tada paspauskite jį vėl ir ijunkite. Be to, išjunkite vartiklio elektros srovės maitinima ir vėl ijunkite.

Priežastis

Yra radijo trukdžių.

Sprendimas

Jei iki jūsų kompiuterio yra didelis atstumas, HP all-in-one priartinkite juos. Jei įmanoma, pasistenkite, kad kelias tarp kompiuterio ir spausdintuvo serverio būtų be kliūčių, sumažinkite radijo trikdžių šaltinius. Kai kurie prietaisai, pavyzdžiui, bevieliai telefonai ir mikrobangų krosnelės, gali sukelti radijo trikdžius.

Diegimo metu nepavyksta nustatyti ar patvirtinti tinklo pavadinimo

Priežastis

Sąrankos programa aptiko kelis tinklus arba negalėjo nuskaityti arba patvirtinti tinklo pavadinimo iš prijungimo taško.

Sprendimas

Pasirinkite nauja tinklo pavadinima (SSID).

Norėdami pasirinkti naują tinklo pavadinimą, atlikite vieną iš šių veiksmų

- Ekrane Select Network Name (Tinklo pavadinimo pasirinkimas) įveskite naują SSID. Jei nuspręsite įvesti bevielio ryšio tinklo pavadinimą (SSID), pasirinkite Communication Mode (Ryšio režimą) (specialų ar infrastruktūros).
 - Pastaba SSID įraše skiriamos didžiosios ir mažosios raidės, jis gali būti iki 32 simbolių (raidžių, skaitmenų ir tarpų. Negalima palikti lauko Network Name (Tinklo pavadinimo) tuščio.
- Ekrane Select Network Name (Pasirinkti tinklo pavadinimą) iš pateikto sąrašo pasirinkite esamą tinklą. Gali būti pateikta iki 12 SSID. SSID aptinkamas, kai įkraunami vidiniai tinklo komponentai.

Idiegimo pabaigoje nepavyksta atlikti tikrinimo

Gali būti, jog pasirinktote neteisingą bevielio ryšio tinkrinimo ar kodavimo tipą. Gali būti, kad naudojate nesuderinamą autentifikavimo ar kodavimo tipą.

Sprendimas

Pridėkite tinklui kodavimo apsaugą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Tinklui pridėti apsaugą.

Priežastis

Jūsų SSID arba WEP kodas gali būti nustatytas neteisingai.

Sprendimas

Galite naudoti arba programą Embedded Web Server (Integruotasis tinklo serveris) arba valdymo skydą ir pakeisti SSID arba WEP kodus.

Jei norite naudoti valdymo skydą

- 1 HP all-in-one valdymo pulte paspauskite mygtuką Setup (Sąranka).
- Spauskite 8, po to 4.
 Tada rodomas Network menu (Tinklo meniu) ir parenkamas Wireless Setup Wizard (Bevielio ryšio sąrankos vedlys).
- 3 Jei norite paryškinti tinklą, paspauskite ▼, tada OK.
- 4 Kai būsite paragintas, vaizdo klaviatūra įveskite naująjį Network Name (Tinklo pavadinimą) ir WEP kodą.
- 5 Baikite bevielio ryšio sąrankos vedlio programą.

Jei norite naudoti programą Embedded Web Server (Integruotasis tinklo serveris)

- Prijungę eterneto kabelį, spausdinkite tinklo konfigūravimo puslapį. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapį.
- 2 Įsitikinkite, kad tinklo SSID ir WEP kodas rodomas konfigūracijos puslapyje atitinka bevielio ryšio tinkle naudojamus kodus.
- Jei vienas ar abu yra neteisingi, įveskite URL arba įrenginio IP adresą iš konfigūracijos puslapio į lauką Address (Adresas) jūsų tinklo naršyklėje. Pavyzdžiui, http://195.168.0.5.
 - Atsidaro HP all-in-one Embedded Web Server interneto svetainė.
- 4 Spustelėkite skirtuką Networking (Tinklai).
- 5 Naršymo meniu Connections (Ryšiai) spustelėkite Wireless (Bevielis).
- 6 Spustelėkite Start Wizard (Pradžios vedlys)
- 7 [veskite teisingas reikšmes atitinkamuose skyriuose (Network Name (Tinklo pavadinimas) ir Encryption (Kodavimas)).
- 8 Spustelėkite Apply (Taikyti).

Jūs naudojate autetifikavimo protokolą, kuris yra nesuderinamas su įdiegimo programine įranga.

Sprendimas

Naudokite vieną iš suderinamų protokolų tipų, nurodytų Embedded Web Server (Integruotojo tinklo serverio) programoje. **Nesuderinami** tipai: WPA2-AES, WPA2-TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS arba EAP-TTLS.

Priežastis

Jūsų tinkle naudojami keli WEP kodai ir gali būti, kad pasirinkote neteisingą siuntimo koda.

Sprendimas

Pasirinkite tinkamą WEP kodą naudodamiesi programa Embedded Web Server (Integruotasis tinklo serveris). Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Tinklui pridėti apsauga

Saranka nepavyko

Priežastis

HP all-in-one negauna signalo.

Sprendimas

Norėdami, kad signalas tarp HP all-in-one ir prisijungimo taško (infrastruktūrinis) arba kompiuterio (specialus) būtų geras, gali reikėti šiek tiek paeksperimentuoti. Tardami, kad įranga veikia tinkamai, pabandykite atlikti tokius veiksmus atskirai arba kartu:

- Jei tarp jūsų kompiuterio ir prisijungimo taško yra didelis atstumas, HP all-inone priartinkite juos. Taip pat žinokite, kad HP all-in-one siunčia signalus į
 priekį, atgal ir į viršų. Todėl negalima padėti prisijungimo taško tiesiai žemiau
 HP all-in-one. Jei HP all-in-one yra antrame dviejų aukštų pastato aukšte,
 prisijungimo taškas turi būti padėtas pirmąjame aukšte, HP all-in-one ir
 prisijungimo taškas turi būti priešingose namo pusėse, ar kiek įmanoma
 atokiau vienas nuo kito.
- Jei siuntimo kelyje yra kliūčių, atlaisvinkite kelią tarp HP all-in-one ir kompiuterio arba prieigos taško.
- Jei belaidis telefonas, mikrobangų krosnelė ar kitas prietaisas, leidžiantis radijo signalus yra netoli, perkelkite jį toliau ir taip sumažinkite radijo trikdžių kiekį.

Bevielio ryšio tyrimo trikčių diagnostika

Skaitydami šį skyrių galėsite išspręsti bevielio ryšio tinklų, turinčių prisijungimo taškus, problemas.

Kompiuteris negali ištirti HP all-in-one

Priežastis

Jūsų kabeliai nesujungti tinkamai.

Sprendimas

Patikrinkite, ar šie kabeliai sujungti tinkamai:

- Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis
- Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio (jei yra)
- Kabeliai j ir iš jūsų modemo ar HP all-in-one interneto ryšio (jei yra)

Priežastis

Tinklo ryšys neaktyvus.

Sprendimas

Patikrinkite, ar yra aktyvus tinklo ryšys.

Įsitikinkite, kad tinklo ryšys yra aktyvus

- 1 Patikrinkite, ar HP all-in-one priekyje jjungta radijo lemputė. Jei lemputė šviečia mėlynai ir nemirksi, radijo ryšys jjungtas. Ši švieselė neparodo, ar HP all-in-one yra prijungtas prie tinklo.
- 2 Jei radijo ryšys ijungta,s patinkrinkite spalvinį ekraną, ar aktyvu tinklo piktograma.





Tinklo piktograma

Piktograma kairėje rodo aktyvų bevielio ryšio tinklą. Piktograma dešinėje rodo neaktyvų bevielio ryšio tinklą.

Jei bevielio ryšio tinklo piktograma neaktyvi, įsitikinkite, kad visos jungtys yra sujungtos. Tai susiję su ryšiais iš jūsų kabelio arba DSL modemo, šliuzo ar vartiklio.

- 3 Jei HP all-in-one yra sujungtas su tinklu, patikrinkite bevielio ryšio tinklo signalo stiprumą ir įsitikinkite, kad yra stiprus signalas.
- 4 Jei tinklo švieselė nedega, patikrinkite, ar kabelių jungtys iš HP all-in-one į jūsų šliuzą arba vartiklį yra tvirtai sujungtos.
- 5 Jei jungtys yra tvirtai sujungtos, paspauskite mygtuką On (ljungta) ir išjunkite HP all-in-one, tada vėl paspauskite ir ijungsite. Be to, išjunkite vartiklio elektros srovės maitinimą ir vėl jiunkite.

Ugniasienė apsaugo HP all-in-one nuo prieigos iš kompiuterio.

Sprendimas

Pabandykite laikinai išjungti ugniasienę, jei norite nustatyti, ar ugniasienė saugo HP all-in-one , kad šis nebūtų pasiekiamas iš jūsų kompiuterio. Jei ugiasienė neleidžia pasiekti, suteikite HP all-in-one prieigos teise.

HP all-in-one negali rasti WLAN/prisijungimo taško (infrastruktūra)

Priežastis

Jūsų prisijungimo taškas nesiunčia jo tinklo pavadinimo (SSID).

Sprendimas

Patikrinkite, ar jūsų prisijungimo taškas siunčia savo tinklo pavadinimą (SSID).

Priežastis

Sąranka nepavyko.

Sprendimas

Įšjunkite prisijungimo tašką, tada vėl įjunkite. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite HP allin-one programinę įrangą.

Jei reikia daugiau informaicjos apie programinės įrangos pašalinimą ir diegimą iš naujo, skaitykite spausdinta Vartotojo vadova, pateikta su jūsų HP all-in-one.

Priežastis

Prisijungimo taškas ne ryšio zonoje.

Sprendimas

Perkelkite prisijungimo tašką ir HP all-in-one arčiau. Pašalinkite ir iš naujo įdiekite HP all-in-one programinę įrangą.

Jei reikia daugiau informacijos apie programinės įrangos pašalinimą ir diegimą iš naujo, skaitykite spausdintą Vartotojo vadovą, pateiktą su jūsų HP all-in-one.

Priežastis

Prieigos mikroprograma reikia atnaujinti.

Sprendimas

Gamintojo tinklapyje patikrinkite, ar nėra jūsų prisijungimo taško mikroprogramos atnaujinimo. Prisijungimo taške atnaujinkite mikroprogramas. Pašalinkite ir iš naujo jdiekite HP all-in-one programinę jranga.

Jei reikia daugiau informacijos apie programinės įrangos pašalinimą ir diegimą iš naujo, skaitykite spausdintą Vartotojo vadovą, pateiktą su jūsų HP all-in-one.

Naudojant valdymo skydą tinklo kompiuterių paieškai, HP all-in-one negali rasti mano kompiuterio (infrastruktūra)

Priežastis

Jūsų bevielio ryšio tinklas neveikia.

Sprendimas

Patikrinkite, ar visi prisijungimo taškai yra įjungti ir veikia tinkamai. Įsitikinkite, kad jūsų yra ryšys tarp jūsų kompiuterio ir prisijungimo taško.

Priežastis

HP all-in-one ir kompiuteris yra skirtinguose tinkluose.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad jūsų HP all-in-one ir kompiuteris sujungti į tą patį tinklą, patikrindami, ar jų IP adresas ir potinklio kodas toks pat. Jei norite pamatyti jūsų HP all-in-one IP adresą ir potinklio kodą, atspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį iš jūsų HP all-in-one (žr. Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapį). Jei reikia aprašo apie konfigūracijos puslapio elementus, įskaitant IP adersą ir potinklio kodą, skaitykite Konfigūracijos puslapių aprašymai. Jei norite pakeisti IP adresą arba potinklio kodą, skaitykite Tinklo tvarkymas.

Priežastis

Prisijungimo taško kodavimo nustatymai neteisingi.

Sprendimas

Patikrinkite savo prisijungimo taško kodavimo nustatymus. Reikia naudoti tą patį kodavimo raktą ir nustatymus tiek prisijungimo taške, tiek HP all-in-one.

Priežastis

Objekto, kurj bandote skenuoti, nėra meniu Scan To (Skenuoti).

Sprendimas

Nurodykite, kurios programas ir kiti objektai turi atsirasti meniu **Scan To** (**Skenuoti**) naudodamiesi **HP Image Zone** savo kompiuteryje.

HP all-in-one negali rasti kompiuterio (to konkretaus)

Priežastis

Pas jus nėra veikiančio tinklo.

Sprendimas

Patikrinkite, ar turite veikiantį specialų bevielio ryšio tinklą, naudodamiesi kitu bevielio ryšio prietaisu.

HP all-in-one nejjungtas.

Sprendimas

Pažiūrėkite į spalvinį ekraną, esantį ant HP all-in-one. Jei spalvinis ekranas yra tuščias, o švieselė šalia mygtuko On (Įjungta) nedega, HP all-in-one yra išjungtas. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP all-in-one ir įkištas į maitinimo lizdą. Paspauskite mygtuką On (Įjungta) ir įjungkite HP all-in-one.

Priežastis

HP all-in-one ir kompiuteris yra skirtinguose tinkluose.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad jūsų HP all-in-one ir kompiuteris sujungti į tą patį tinklą, patikrindami, ar jų IP adresas ir potinklio kodas toks pat. Jei norite pamatyti jūsų HP all-in-one IP adresą ir potinklio kodą, atspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį iš jūsų HP all-in-one (žr. Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapį). Jei reikia aprašo apie konfigūracijos puslapio elementus, įskaitant IP adersą ir potinklio kodą, skaitykite Konfigūracijos puslapių aprašymai. Jei norite pakeisti IP adresą arba potinklio kodą, skaitykite Tinklo tvarkymas.

Priežastis

Jūsų kompiuterio bevielio ryšio adapteris nesiunčia jo tinklo pavadinimo (SSID).

Sprendimas

Patikrinkite, ar jūsų kompiuterio bevielio ryšio adapteris siunčia jo tinklo pavadinimą (SSID). Atspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį iš HP all-in-one (žr. Spausdinti ir peržiūrėti tinklo konfigūracios puslapį), ir patikrinkite, ar bevielio ryšio adapterio SSID rodomas konfigūracijos puslapyje. Jei bevielio ryšio adapteris nesiunčia savo SSID, skaitykite su kompiuteriu pateiktą dokumentaciją.

Priežastis

Kodavimo nustatymai neteisingi.

Sprendimas

Patikrinkite savo prisijungimo taško kodavimo nustatymus. Reikia naudoti tą patį kodavimo raktą ir nustatymus tiek prisijungimo taške, tiek HP all-in-one.

Priežastis

Reikia atnaujinti bevielio ryšio adapterio mikroprogramą.

Sprendimas

Suraskite jūsų bevielio ryšio adapterio mikroprogramų atnaujinimus gamintojo interneto svetainėje ir atnaujinkite mikroprogramą.

Priežastis

HP all-in-one programinės įrangos sąranka nepavyko.

Sprendimas

Pašalinkite ir iš naujo įdiekite HP all-in-one programinę įrangą.

Jei reikia daugiau informacijos apie programinės įrangos pašalinimą ir diegimą iš naujo, skaitykite spausdintą Vartotojo vadovą, pateiktą su jūsų HP all-in-one.

Laidinio tinklo sąrankos trikčių diagnostika

Skaitykite šį skyrių norėdami išspręsti laidinio tinklo sąrankos problemas.

Kompiuteris negali ištirti HP all-in-one

Priežastis

Kabeliai sujungti netinkamai.

Sprendimas

Patikrinkite, ar šie kabeliai sujungti tinkamai:

- Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis
- Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio
- Kabeliai j ir iš jūsų modemo ar HP all-in-one interneto ryšio (jei yra)

Priežastis

Jūsų lokaliojo tinklo (LAN) kortelė (NIC) nustatyta netinkamai.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad jūsų LAN kortelė nustatyta tinkamai.

Jei norite patikrinti LAN kortele Windows XP

- 1 Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite **My Computer (Mano kompiuteris)**.
- 2 Dialogo lange System Properties (Sistemos ypatybės), spustelėkite skirtuką Hardware (Techninė įranga).
- 3 Spustelėkite Device Manager (Įrenginių tvarkytuvas).
- 4 Patikrinkite, ar sąraše Network Adapters (Tinklo adapteriai) rodoma jūsų kortelė.
- 5 Skaitykite dokumentaciją, pateiktą su jūsų kortele.

Priežastis

Nėra aktyvaus tinklo ryšio.

Sprendimas

Patikrinkite, ar yra aktyvus tinklo ryšys.

Isitikinkite, kad tinklo ryšys yra aktyvus

1 Patikrinkite, ar laidinio tinklo piktograma (apačioje kairėje) rodoma spalviniame ekrane. Jei piktograma rodoma HP all-in-one, produktas yra prijungtas prie tinklo.

Piktograma kairėje rodo aktyvų laidinį tinklą. Piktograma dešinėje rodo neaktyvu laidinį tinkla.





Laidinio tinklo piktograma

- Jei laidinio tinklo piktogramos nėra, patikrinkite, ar kabelių jungtys iš HP all-inone į jūsų šliuzą arba vartiklį yra tvirtai sujungtos.
- 3 Patikrinkite, ar HP all-in-one yra prijungtas prie tinklo su 5 kategorijos eterneto kabeliu.
- 4 Patikrinkite, ar HP all-in-one galinėje dalyje dega dvi RJ-45 eterneto švieselės. Švieselės reiškia:
 - Viršutinė švieselė: Jei ši švieselė yra žalia ir nemirksi, įrenginys yra tinkamai įjungtas į tinklą ir ryšys yra sukurtas. Jei viršutinė švieselė nedega, nėra tinklo ryšio.
 - b Apatinė švieselė: Ši geltona švieselė mirksi, kai įrenginys gauna arba siunčia duomenis tinklu.
- Jei jungtys yra užfiksuotos, išjunkite HP all-in-one maitinimą ir ijunkite iš naujo. HP all-in-one valdymo skyde paspauskite mygtuką On (ljungta) ir išjunkite HP all-in-one, tada paspauskite dar kartą ir ijunkite. Be to, išjunkite vartiklio elektros srovės maitinimą ir vėl ijunkite.

Jei norite sukurti aktyvų tinklo ryšį

- 1 Jei laidinio tinklo piktograma neaktyvi, patikrinkite, ar kabelių jungtys iš HP allin-one i jūsų šliuza arba vartikli yra tvirtai sujungtos.
- 2 Jei jungtys yra tvirtai sujungtos, paspauskite mygtuką On (Įjungta) ir išjunkite HP all-in-one, tada vėl paspauskite ir įjungsite. Be to, išjunkite vartiklio elektros srovės maitinimą ir vėl įjunkite.

Gavau pranešimą apie sistemos reikalavimų klaidą: Nėra TCP/IP

Priežastis

Jūsų lokaliojo tinklo (LAN) kortelė (NIC) neįdiegta tinkamai.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad jūsų LAN kortelė yra įdiegta tinkamai ir nustatyta TCP/IP. Skaitykite su LAN kortele pateikiamą dokumentaciją.

Idiegimo metu atsiranda ekranas Printer Not Found (Spausdintuvas nerastas)

Priežastis

HP all-in-one neijungtas.

Sprendimas

Pažiūrėkite į spalvinį ekraną, esantį ant HP all-in-one. Jei spalvinis ekranas yra tuščias, o švieselė šalia mygtuko On (Įjungta) nedega, HP all-in-one yra išjungtas. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra tvirtai sujungtas su HP all-in-one ir įkištas į maitinimo lizdą. Paspauskite mygtuką On (Įjungta) ir įjungkite HP all-in-one.

Priežastis

Nėra aktyvaus tinklo ryšio.

Sprendimas

Įsitikinkite, kad tinklo ryšys – aktyvus. Daugiau informacijos rasite Nėra aktyvaus tinklo ryšio.

Priežastis

Kabeliai sujungti netinkamai.

Sprendimas

Patikrinkite, ar šie kabeliai sujungti tinkamai:

- Maitinimo kabeliai HP all-in-one ir vartiklis
- Kabeliai tarp vartiklio ir kompiuterio
- Kabeliai į ir iš jūsų modemo ar HP all-in-one interneto ryšio (jei yra)

Aš naudoju kabelinį modemą be vartiklio ir neturiu IP adresų

Priežastis

Jei turite PK su kabeliniu modemu, atskiru lokaliuoju tinklu (LAN) kitiems kompiuteriams, be DHCP ar vartiklio, turite naudoti AutoIP funkciją kitų kompiuteriu ir HP all-in-one IP adresams priskirti.

Sprendimas

Jei norite sužinoti PK su kabeliniu modemu IP adresa

Jūsų interneto paslaugų teikėjas (ISP) priskiria statinį arba dinaminį IP adresą su kabeliniu modemu.

Jei norite priskirti IP adresus likusiems kompiuteriams ir HP all-in-one

→ Kitų kompiuterių ir HP all-in-one IP adresams priskirti naudokite AutoIP. Nepriskirkite statinio IP adreso.

Bendros interneto failų sistemos trikčių diagnostika

Common Internet File System (Bendros interneto failų sistemos, CIFS) serveris suteikia tinklo tvarkyklės prieigą HP all-in-one atminties kortai. Galėsite skaityti ir rašyti į tinklo failus iš HP all-in-one atminties kortelės. CIFS serveris rodomas kompiuteryje kaip tinklo tvarkyklė. Jūs galėsite ne tik rašyti ir rašyti į failus iš jūsų atminties kortelės, bet galėsite ir kurti aplankus ir įrašyti kitokią informaciją. Šiame skyriuje sužinosite, kaip pašalinti SIFS serverio ribojimus ir klaidas.

Kiti tinklo vartotojai gali pasiekti mano atminties kortelę

Priežastis

Tai yra Common Internet File System (Bendros interneto failų sistemos, CIFS) serverio klaida.

Sprendimas

CIFS serveris nesuderinamas su autentifikavimo funkcija. Be to galite padidinti atminties kortelių duomenų privatumo lygį.

Jei reikia daugiau informacijos apie atminties kortelių saugą, skaitykite Keisti atminties kortelės apsaugą ir spausdintą Vartotojo vadovą, pateiktą su jūsų HP allin-one.

Klaidos pranešimas: Nepavyksta rasti failo ar objekto. Įsitikinkite, kad failo pavadinimas ir kelias yra teisingai.

Priežastis

CIFS serveris neveikia.

Sprendimas

Vykdykite savo užduotį vėliau. Be to jums gali reikėti išjungti CIFS saugą. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje Keisti atminties kortelės apsaugą.

Nepavyksta pasiekti CIFS serverio Windows 98 operacinėje sistemoje.

Priežastis

Negalėsite pasiekti CIFS serverio Windows 98, jei neprisijungsite prie tinklo.

Sprendimas

Prieš bandydami pasiekti CIFS serveri įsitikinkite, kad esate prisijunges prie tinklo.

Failų pavadinimuose yra neaiškių simboliu

Priežastis

CIFS kartais rodo failų pavadinimus, sukurtus kitų programų, kaip neaiškų tekstą.

Sprendimas

Pakeiskite failų pavadinimus į kokius reikšmingesnius pavadinimus.

a Konfigūracijos puslapių aprašymai

Šiame priede paaiškinami elementai, kurie atsiranda tinklo konfigūracijos puslapyje.

Bendrieji tinklo nustatymai

Toliau pateiktoje lentelėje aprošomi pagrindiniai tinklo nustatymai, kurie rodomi tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas
Tinklo būsena	HP all-in-one būsena:
	 Pasiruošęs:HP all-in-one pasiruošęs gauti ir perduoti duomenis. Nėra ryšio:HP all-in-one neprisijungęs.
Aktyvus ryšio tipas	HP all-in-one tinklo režimas:
	Laidinis:HP all-in-one prie IEEE 802.3 tinklo prijungiamas naudojant Ethernet kabelį.
	Belaidis:HP all-in-one prie IEEE 802.11b ar g tinklo jungiamas be laido.
	Nėra: Išjungti abu tinklo ryšio tipai.
	Pastaba Vienu metu gali būti aktyvus tik vienas ryšio tipas.
URL	Integruoto tinklo serverio voratinklio arba IP adresas.
	Pastaba Bandydant prisijungti prie integruoto tinklo serverio jums reikės žinoti šį URL adresą.
Techninės įrangos adresas (MAC)	MAC adresasm kuris vienareikšmiškai apibūdina HP all-in-one. Tai unikalus 12 skaitmenų skaičius priskirtas tinklo techninei įrangai, kad ją būtų galima atpažinti. Du techninės įrangos įrenginiai negali turėti to paties MAC adreso.
	Pastaba Kai kurie interneto tiekėjai (ISP) reikalauja, kad jūs priregistruotumėte tinklo plokštės ar LAN adapterio, prie kurio jungiamas kabelis, ar DSL modemo MAC adresą, įdiegimo metu.
Mikroprogramos peržiūra	Vidinio tinklo komponento ir įrenginio mikroprogramos versijos kodas yra atskirtas brūkšneliu.
	Pastaba Jeigu kreipsitės techninės pagalbos, priklausomai nuo programos, jūsų gali parašyti pateikti mikroprogramos kodą.
Pagrindinio kompiuterio pavadinimas	Įrenginio TCP/IP pavadinimas, kurį paskyrė įdiegimo programinė įranga. Numatytu atveju tai raidės HP po kurių seka 6 pirmieji MAC adreso skaitmenys.
IP adresas	Šis adresas vienareikšmiškai identifikuoja įrenginį tinkle. IP adresai dinamiškai paskiriami su DHCP ar AutoIP. Taip pat galite nustatyti IP adresą, tačiau nerekomenduojame taip daryti.

(tęsinys)

(tęsinys)	
	Pastaba Jeigu įdiegimo metu IP adresą paskirsite rankiniu būdu, tinklo komponentai nematys HP all-in-one.
Potinklio dvejetainė reikšmė	Potinklis - tai IP adresas, kurį paskyrė įdiegimo programinė įranga, kad papildomas tinklas galėtų būti didesnio tinklo dalis. Potinklius nurodo potinklio dvejetainė reikšmė. Dvejetainė reikšmė nurodo, kurie HP all-inone IP adreso bitai identiffikuoja tinklą ir potinklį, o kurie - patį įrenginį.
	Pastaba Rekomendojama, kad HP all-in-one ir jį naudojantys kompiuteriai būtų tame pačiame potinklyje.
Numatytasis šliuzas	Mazgas tinkle, kuris naudojamas kaip prieiga prie kito tinklo. Šiame pavyzdyje mazgas gali būti kompiuteris ar kitas prietaisas.
	Pastaba Numatyto šliuzo adresą paskiria įdiegimo programinė įranga.
Konfigūracijos	Protokolas, kuris naudojamas tam, kad paskirtų IP adresą HP all-in-one:
šaltinis	 Automatinis IP adreso nustatymas: įdiegimo programinė įranga automatiškai nustato konfigūracijos parametrus. DHCP: konfigūracijos parametrus pateikia DHCP (Dynamic host configuration protocol) serveris tinkle. Mažuose tinkluose tai galėtų
	 būti maršrutizatorius. Rankinis: konfigūracijos parametrai nustatomi rankinių būdu, pvz., IP adresas. Nenurodyta: šis režimas naudojamas tada, kai inicializuojamas
	HP all-in-one.
DNS serveris	DNS (Domain name service) IP adresas tinklui. Kai naudojatės voratinkliu ar siunčiate el. pašto pranešimą, naudokite domeno vardą. Pavyzdžiui, URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. Internete DNS perverčia domeno vardą į IP adresą. Įrenginiai naudoja IP adresus, kad galėtų kreiptis vieni į kitus.
	 IP adresas: domeno vardo serverio IP adresas. Nenurodyta: IP adresas nenurodytas arba įrenginys inicializuojamas.
	Pastaba Pažiūrėkite ar DNS IP adresas atsiranda tinklo konfigūracijos puslapyje. Jeigu nerodomas joks adresas, gaukite DNS IP adresa iš savo interneto paslaugų tiekėjo (ISP). DNS IP adresas reikalingas, kad būtų galima naudoti HP Instant Share iš įrenginio, ir jį galima įvesti per integruotą tinklo serverį.
mDNS	Vietiniuose ir specialiuose tinkluose, kurie nenaudoja centrinių DNS serverių, naudojamas Rendezvous ryšys. Atliekant pavadinimo paslaugas, Rendezvous naudoja DNS alternatyvą pavadintą mDNS.
	Su mDNS pagalba jūsų kompiuteris gali aptikti ir naudoti bet kurį HP all-in- one, kuris yra prijungtas prie jūsų vietinio tinklo. Jis taip pat gali dirbti su bet kokiu kitu įrenginiu, kuris yra tinkle ir palaiko Ethernet ryšį.
Administratoriau	Integruoto tinklo serverio administratoriaus slaptažodžio statusas.
s slaptažodis	 Nustatyta: slaptažodis nurodytas. Norėdami keisti integruoto tinklo serverio parametrus privalote įvesti slaptažodį. Nenustatyta: slaptažodis nenurodytas. Norint keisti integruoto tinklo serverio parametrus slaptažodžio įvesti nereikia.

(tęsinys)	
Ryšio konfigūracija	Greitis, kuriuo tinkle perduodami duomenys:
	802.11b belaidžiam tinklui.
	100TX-Pilnas laidiniam tinklui.
	100TX-Pusė laidiniam tinklui.
	100TX-Pilnas laidiniam tinklui.
	100TX-Pusė laidiniam tinklui.
	Nėra: tinklas išjungtas.

Belaidžio tinklo nustatymai

Toliau pateiktoje lentelėje aprošomi belaidžio tinklo nustatymai, kurie rodomi tinklo konfigūracijos puslapyje.

Parametras	Aprašas	
Belaidė būsena	 Prisijungęs: HP all-in-one yra prisijungęs prie belaidžio LAN ir viskas veikia. Atsijungęs: HP all-in-one yra neprisijungęs prie belaidžio LAN dėl neteisingų nustatymų (pvz., dėl blogo WEP rakto) arba HP all-in-one nepatenka į diapazoną. Išjungtas: išjungtas radijas arba įkištas Ethernet kabelis. Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui. 	
Komunikacijos režimas	 IEEE 802.11 tinklo struktūra, kurioje įrenginiai ar stotys bendrauja viena su kita: Infrastruktūra: HP all-in-one bendrauja su kitais tinklo įrenginiais per belaidę prieigos kortelę, pvz., belaidis maršrutizatorius ar bazinė stotis Ad-hoc: HP all-in-one bendrauja tiesiogiai su kiekvienu įrenginiu tinkle. Nenaudojama jokia belaidė prieigos kortelė. Tai taip pat vadinamas tiesioginis tinklas. Macintosh tinkluose ad hoc režimas vadinamas nuo kompiuterio iki kompiuterio režimu. Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui. 	
Tinklo pavadinimas (SSID)	SSID. Tai unikalus identifikatorius (iki 32 simbolių), kuris skiria vieną belaid vietinį tinklą (WLAN) nuo kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. Tai tinklo, prie kurio yra prijungtas HP all-in-one, pavadinimas.	
Signalo intensyvumas (1-5)	Perdavimo ar grąžinimo signalas matuojamas skalėje nuo 1 iki 5: 5: Pukius 4: Geras 3: Vidutinis 2: Prastas 1: Ribinis Nėra signalo: tinkle neaptikta jokio signalo. Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.	
Kanalas	Kanalo numeris, kuris šiuo metu naudojamas belaidžiam ryšiui. Tai priklauso nuo naudojamo tinklo ir gali skirtis nuo reikalaujamo kanalo	

(tęsinys)

numerio. reikšmė yra nuo 1 iki 14; šalys/regionai gali riboti patvirtintų kanalų diapazona.

- <skaičius>: reikšmė yra diapazone nuo 1 iki 14, priklausomai nuo šalies/regiono.
- Nėra: nenaudojamas joks kanalas.
- Netaikoma: WLAN išjungtas arba šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.

Pastaba Ad hoc režime, jeigu negalite gauti ar perduoti duomenų tarp kompiuterių ir HP all-in-one, įsitikinkite, kad savo kompiuteryje ir HP all-in-one naudojate tą patį bendravimo kanalą. Infrastruktūros režime, kanalą nurodo prieigos kortelė.

Autentiškumo tipas

Naudojamas autentiškumo tipas:

- Nėra: autentifikacija nenaudojama.
- Atvira sistema (ad hoc ir infrastruktūra): nėra autentifikacijos.
- Bendro naudojimo raktas (tik infrastruktūrai): reikia WER rakto.
- WPA-PSK (tik infrastruktūrai): WPA su bendro naudojimo raktu.
- Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.

Autentifikacija patvirtina vartotojo ar įrenginio tapatumą prieš tai, kai jam suteikiama prieiga prie tinklo, tokiu atveju nepageidaujami vartotojai negali patekti prie tinklo šaltinių. Šis apsaugos metodas yra dažniausias belaidžiuose tinkluose.

Tinklas, naudojantis atviros sistemos autentifikaciją, nestebi vartotojų pagal jų tapatybę. Bet kuris belaidis vartotojas gali turėti prieigą iš tinklo. Tačiau toks tinklas gali naudoti WEP (Wired Equivalent Privacy) šifravimą, kad butų sudaryta pirmo lygio apsauga prieš įprastinius slapukus.

Tinklas naudojantis bendro naudojimo rakto autentifikaciją suteikia didesnę apsaugą, reikalaudamas, kad vartotojai ar įrenginiai identifikuotųsi su statiniu raktu (šešioliktainė eilutė arba eilutė sudaryta iš skaičių ir raidžių). Kiekvienas tinklo vartotojas ar įrenginys dalinasi tuo pačiu raktu. WEP šifravimas naudojamas kartu su bendro naudojimo rakto autentifikacija. Šiuo atveju tas pats raktas naudojamas autentifikacijai ir šifravimui.

Tinkle, kuriame naudojama serveriu pagrįsta (WPA-PSK) autentifikacija, suformuojama žymiai stipresnė apsauga ir yra palaikoma daugelyje belaidžiose prieigos kortelėse ir belaidžiuose maršrutizatoriuose. Prieigos kortelė ar maršrutizatorius prieš suteikdamas prieigą patvirtina vartotojo ar įrenginio tapatumą, kurie prašo prieigos prie tinklo. Autentifikavijos serveryje gali būti naudojami keli skirtingi autentifikacijos protokolai.

Pastaba Bendro naudojimo raktas ir WPA-PSK autentifikacija gali būti įvedama tik per integruotą tinklo serverį.

Šifravimas

Tinkle naudojamo šifravimo tipas:

- Nėra: nenaudojamas joks šifravimas.
- 64-bitų WEP naudojamas 5 simbolių ar 10 šešioliktainių skaitmenų raktas.
- 128-bitų WEP naudojamas 13 simbolių ar 26 šešioliktainių skaitmenų raktas.

WPA-PSK Naudojamas Patobulinto šifravimo standarto šifravimas. Tai yra šifravimo algoritmas, naudojamas apsaugoti jautrią, bet neįslaptintą medžiagą JAV valstybinėse agentūrose. WPA-TKIP: Naudojamas laikinas rakto vientisumo protokolas, patobulintas šifravimo protokolas. Automatinis: naudojamas AES ar TKIP. Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui. WEP stengiasi suteikti apsaugą užšifruodama duomenis radio bangomis, kad duomenys būtų apsaugoti perdavimo metu. Šis apsaugos metodas yra dažniausias bevieliuose tinkluose. Prieigos Kortelės HW

<MAC adresas>: unikalus MAC (media access control) prieigos

Netaikoma: šis parametras netaikomas šiam tinklo tipui.

Ivairūs

adresas

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomas duomenų perdavimas ir gavėjo informacija, kuri rodoma tinklo konfigūracijos puslapyje.

kortelės techninės įrangos adresas.

Parametras	Aprašas
Bendras perduotų paketų skaičius	Bendras be klaidų HP all-in-one perduotų paketų skaičius nuo tada, kai jis buvo įjungtas. Skaitliukas išsivalo, kai HP all-in-one išjungiamas. Kai pranešimas perduodamas per paketų keitimo tinklą, ji padalinama į paketus. Kiekviename pakete yra gavėjo adresas kartu su duomenimis.
Bendras gautų paketų skaičius	Bendras be klaidų HP all-in-one gautų paketų skaičius nuo tada, kai jis buvo įjungtas. Skaitliukas išsivalo, kai HP all-in-one išjungiamas.

b Terminų žodinėlis

802.11b ar g Bevielių tinklų signalų mainų protokolas. 802.11g buvo sukurtas vėliau ir

yra didesnio funkcionalumo.

prieigos taškai Dar vadinamas bevieliu maršrutizatoriumi, prieigos taškas teikia saugų ir

lanksty ryšį tarp HP all-in-one ir kity tinklo elementy. Bevielis tinklas su

prieigos tašku vadinamas infrastruktūros tinklu.

ad hoc Bevielis tinklas nenaudojantis prieigos taško.

ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerikos

informacijos keitimosi standartinis kodas). Kompiuterių naudojamas skaičių standartas, skirtas didžiųjų ir mažųjų lotyniškų raidžių, skaičių,

skyrybos ženklų ir pan. vaizdavimui.

autentifikavimas Tinklo apsaugos metodas, kuris patvirtina vartotojo ar įrenginio

tapatumą prieš tai, kai jam suteikiama prieiga prie tinklo, tokiu atveju nepageidaujami vartotojai negali patekti prie tinklo šaltinių. Šis apsaugos metodas yra dažniausias bevieliuose tinkluose.

autoIP | Idiegimo programinės įrangos funkcija, kuri nustato tinklo įrenginių

konfigūracijos parametrus.

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Dinaminis pagrindinio kompiuterio

konfigūracijos protokolas). Tinklo serveris, kuris pateikia tinklo įrenginių

konfigūracijos parametrus. Mažuose tinkluose juo galėtų būti

maršrutizatorius.

DNS Domain Name Service (Domeno vardo paslauga). Kai naudojatés

voratinkliu ar siunčiate el. pašto pranešima, naudokite domeno vardą. Pavyzdžiui, URL adreso http://www.hp.com domenas yra hp.com. Internete DNS perverčia domeno vardą į IP adresa. Įrenginiai naudoja

IP adresus, kad galėtų kreiptis vieni į kitus.

DNS-SD Žr. DNS. SD reiškia Service Discovery (Paslaugų radimas). Ši protokolo

dalis, kurią išvystė Apple, leidžia atomatiškai IP tinkluose rasti

kompiuterius, įrenginius ir paslaugas.

DSL Digital Subscriber Line (Skaitmeninė abonentinė linija). Spartus

prisijungimas prie interneto.

Ethernet Pati dažniausia vietinio tinklo technologija, kuri kompiuterius sujungia

variniais kabeliais.

Etherneto kabelis Kabelis naudojamas tinklo elementų jungimui į laidinį tinklą. CAT-5

Ethernet kabelis dar žinomas kaip tiesioginis kabelis. Jei naudojamas

Ethernet kabelis, tinklo elementai turi būti prijungti prie maršrutizatoriaus. Ethernet kabelis naudoja RJ-45 jungtį.

EWS Embedded Web Server (Jdétasis tinklo serveris). Priemonė, panaši j

naršyklę, kuri leidžia lengvai valdyti HP all-in-one. Jūs galite peržvelgti būklę, sukonfigūruoti HP all-in-one tinklo parametrus ar pasiekti HP all-in-one funkcijas. Daugiau informacijos ieškokite Naudokiti integruota

tinklo serverj.

(tęsinys)

HEX Šešioliktainis. Šešioliktainė skaičiavimo sistema, kuri naudoja 0–9

skaitmenis ir A-F raides.

šakotuvas Rečiau naudojamas moderniuose namų tinkluose, šakotuvas priima

signalą iš kiekvieno kompiuterio ir persiunčia jį visiems kitiems kompiuteriems, prijungtiems prie šakotuvo. Šakotuvai yra pasyvūs; kiti tinklo įrenginiai prijungiami prie šakotuvo, kad galėtų susisiekti vieni su

kitais. Šakotuvas tinklo nevaldo.

IP adresas Skaičius, kuris vienareikšmiškai identifikuoja įrenginį tinkle. IP adresai

dinamiškai paskiriami su DHCP ar AutoIP. Taip pat galite nustatyti IP

adresą, tačiau to daryti nerekomenduojame.

Infrastruktūra Infrastruktūros tinklas tinklo elementų sujungimui naudoja

maršrutizatorių, jungiklį ar prieigos tašką.

MAC adresas Media Access Control (MAC) (Laikmenos prieigos kontrolės) adresas,

kruis vienareikšmiškai apibūdina HP all-in-one. Tai unikalus 12 skaitmenų skaičius priskirtas tinklo techninei įrangai, kad ją būtų galima atpažinti. Du techninės įrangos irenginiai negali turėti to paties MAC

adreso.

NIC Network Interface Card (Tinklo sąsajos plokštė). Kompiuterio plokštė,

kuri teikia Ethernet ryšį, kad galėtumėte kompiuterį prijungti prie tinklo.

RJ-45 jungtis Jungtys Ethernet kabelio galuose. Nors standartės Ethernet kabelių

jungtys (RJ–45 jungtys) yra labai panašios į standartines telefono kabelių jungtis, jų sukeisti negalima. RJ–45 jungtis yra platesnė ir tankesnė be to gale turi 8 kontaktus. Telefono jungtyje yra nuo 2 iki 6

kontaktu.

SSID Service Set Identifier (Paslaugy rinkinio identifikatorius). Tai unikalus

identifikatorius (iki 32 simbolių), kuris skiria vieną belaidį vietinį tinklą (WLAN) nuo kito. SSID taip pat laikomas tinklo pavadinimu. Tai tinklo,

prie kurio yra prijungtas HP all-in-one, pavadinimas.

maršrutizatorius Maršrutizatorius yra tiltas tarp dviejų ar daugiau tinklų. Maršrutizatorius

gali tinklą prijungti prie interneto, sujungti du tinklus ir juos abu prijungtr prie interneto, padėti apsaugoti tinklus naudodamas ugniasienes ir priskirdamas dinaminius adresus. Maršrutizatorius gali veikti kaip tinklo

sąsajos plokštė, tuo tarpu jungiklis negali.

jungiklis Jungiklis leidžia keliems vartotojams siųsti informaciją tinkle tuo pačiu

metu, nelėtinant vienam kito. Jungiklis leidžia skirtingiems tinklo mazgams (tinklo jungimo taškui, paprastai kompiuteriui) tarpusavyje

tiesiogiai susisiekti.

WEP raktas Wired Equivalent Privacy (Kabelinio yšio saugumo atitikmens) šifravimo

raktas, kuris garantuoja primo lygio apsauga atsitiktinių sekimų.

WPA slaptažodis

arba raktas

Wi-Fi apsaugotos prieigos slaptažodis. Raktas yra nuo 8 iki 63 simbolių ilgumo, įskaitant tarpus. WPA garantuoja saugumą patikrindama

vartotojo ar įrenginio tapatumą prieš tai, kai jam suteikiama prieiga prie tinklo, tokiu atveju nepageidaujami vartotojai negali patekti prie tinklo šaltinių. Šis apsaugos metodas yra dažniausiai naudojamas bevieliuose

tinkluose.

Rodyklė

A ad hoc tinklas 19 administratoriaus slaptažodis (bendrieji tinklo nustatymai) 50	Ethernet ryšys bevielis 13 nustatymas 25 prieiga prie interneto 11	DSL ar kabelis su maršrutizatoriaus tinklų sąsajos procesoriumi 11 plačiajuostis 16
AirPort 15 aktyvus ryšio tipas (bendrieji tinklo nustatymai) 49	EWS naudojimas 31 slaptažodžio nustatymai 50	internetas plačiajuostis 26 IP
apsauga, tinklas 32 atminties kortelės apsauga 31 atstatyti tinklo numatytąsias reikšmes 29 autentiškumo tipas (belaidžio tinklo nustatymai) 52	F failų sistemos trikčių diagnostika 48 G gamykliniai nustatymai 29	adresas (bendrieji tinklo nustatymai) 49 nustatymai 31 išjungiamas bevielis radijas 30 įdiegiama programinė įranga Macintosh 28 Windows 27
bazinis įrenginys. <i>žr.</i> jungimas	Н	J
per prieigos tašką belaidė būsena (belaidžio tinklo nustatymas) 51 Bendra interneto failų	HP Instant Share bevielis ad hoc ryšys 19 HP Instant Share (Spartusis	jungti be prieigos taško 15
sistema 48 bendras gautų paketų skaičius 53 bendras perduotų paketų skaičius 53	keitimasis) Ethernet ryšys 11 HP Instant Share (Sparčiojo keitimosi) pagalba 11 HP sparčiuoju keitimu ilnfrastruktūros bevielis	kabelinis interneto ryšys 8 kanalas (kelaidžio tinklo nustatymai) 51 kelis kompiuterius 5 kodavimas
bendrieji tinklo nustatymai 49 bendrus kompiuterius 5 bevieliai tinklai	tinklas 8	trikčių diagnostika 39, 43, 44 kompiuterio tinklo sąsajos
nustatymas 7 trikčių diagnostika 37 bevielis maršrutizatorius 8	infrastruktūros režimas 15 infrastruktūros tinklas 7, 11 Instant Share (spartusis	procesorius 12 komunikacijos režimas (belaidžio tinklo nustatymai) 51
bevielis radijas 30 būsena (bendrieji tinklo nustatymai) 49	keitimas), HP ilnfrastruktūros bevielis tinklas 8	konfigūracijos puslapis 29, 49 konfigūracijos šaltinis (bendrieji tinklo nustatymai) 50
C CAT-5 Ethernet kabelis 25	Instant Share (Spartusis keitimasis), HP Ethernet ryšys 11 Instant Share, HP	L laidinis ryšys nustatymas 25
DNS serveris (bendrieji tinklo nustatymai) 50	bevielis ad hoc ryšys 19 Integruotas tinklo serveris	trikčių diagnostika 45
DSL 8	(EWS) naudojimas 31 slaptažodžio nustatymai 50	M MAC (Media Access Control) adresas 49
E	Internetas	Macintosh programinės
Ethernet ryšio tipai 11		irangos idiegimas 28 maršrutizatorius 7, 11, 26, 33

mDNS paslaugos pavadinimas		
(bendrieji tinklo nustatymai)	50	
mikroprogramos verija		
(bendrieji tinklo nustatymai)	49	

N

numatytasis šliuzas (bendrieji tinklo nustatymai) 50 numatytieji, atstatoma 29 nustatymai, atstatomos numatytosios reikšmės 29 nustatyti ryšio greiti 30

pagrindinio kompiuterio pavadinimas (bendrieji tinklo nustatymai) 49 papildomas nustatymas papildomus kompiuterius 5 plačiajuostis internetas 26 plačiaiuostis interneto ryšys 16, 19 plokštės, sąsaja 16 potinklio dvejetainė reikšmė (bendrieji tinklo nustatymai) 50 Prieiga prie interneto modemas 12 prieigos kortelės HW adresas (belaidžio tinklo nustatymai) 53 prieigos taško ryšys 7, 15 prijungimas be prieigos taško 19 prisijungti naudojant Ethernet kabelį 25 profilis, tinklas 20 programinės įrangos įdiegimas Macintosh 28 Windows 27

R

radijas, jjungiamas 30 rasto spausdintuvo ekranas, Windows 27 rekomenduojami tinklai 7, 11 RJ-45 jungtis 25, 55, 56 rodyti suvestinę 29 rvšio greitis 30 ryšio konfigūracija (bendrieji tinklo nustatymai) 51 ryšio tipo ekranas, Windows 27

S

signalo intensyvumas (belaidžio tinklo nustatvmai) 51 slaptažodis, integruotas tinklo serveris 50 Spartusis keitimasis, HP SSID (belaidžio tinklo nustatymai) 51 trikčių diagnostika 36, 38, 39

16

sasajos plokštė

techninės įrangos adresas (bendrieii tinklo nustatvmai) 49 tiesioginis (peer-to-peer) tinklas 19 tinklas tarp kompiuterių 19 tinklo apsauga nustatymai 32 tinklo atnaujinimas 4 tinklo konfigūracijos puslapis 29 tinklo pavadinimas (belaidžio tinklo nustatymai) 51 tinklo profilis 20 tinklo sauga trikčių diagnostika 36, 39, 43, 44 tinklo saugumas WEP raktas 21 tinklo sąsajos plokštė 16 tinklo sąsajos procesorius kompiuteris 12 tinklo trikčių diagnostika. žr. trikčių diagnostika tinkly sąsajos procesorius maršrutizatorius 11 trikčių diagnostika Bendra interneto failu sistema 48 bevielio ryšio sąrankos vedlvs 35 bevielio ryšio tinklo saranka 37 bevielio ryšio tyrimas 41 HP all-in-one nepavyksta rasti mano kompiuterio (bevielio rvšio infrastruktūros režimas) 43 HP all-in-one nepavyksta rasti WLAN/prisijungimo taško 42 kabelinio modemo naudojimas be vartiklio (kai ryšys laidinis) 47 keli WEP kodai (kai ryšys bevielis) 40 kiti tinklo vartotojai gali pasiekti mano atminties kortelę 48 kodavimas, WPA arba WPA-PSK (kai ryšys bevielis) 39 laidinio tinklo saranka 45 nepavyksta ištirti įrenginio (kai ryšys bevielis) 41 nepavyksta ištirti įrenginio (kai ryšys laidinis) 45 nepavyksta nustatyti tinklo pavadinimo (kai ryšys bevielis) 38 nepavyksta rasti failo ar objekto 48 Nėra TCP/IP (bevielio ryšio) 37 Nėra TCP/IP (kai ryšys laidinis) 46 Printer not Found (spausdintuvas nerastas) (bevielis ryšys) 37 Printer not Found (spausdintuvas nerastas) (kai ryšys laidinis) 47 SSID arba WEP kodai nustatyti neteisingai (kai ryšys bevielis) 39 sąranka nepavyko (kai ryšys bevielis) 40 tikrinimo atlikti nepavyksta (kai ryšys bevielis) 38 tinklas 35 jdiegimo programinė įranga nepalaiko autentifikavimo protokolų (kai ryšys bevielis) 40 irenginys negauna signalo (kai ryšys bevielis) 40

Ū

URL (bendrieji tinklo nustatymai) 49 USB pakeiskite i tinkla 4

```
Rodyklė
```

USB perjunkite į tinklą 4

٧

valdymo skydas 29

w

WEP kodas trikčių 39 trikčių diagnostika 40 WEP raktas nustatymai 21 Windows programinės įrangos įdiegimas 27

Š

šifravimas nustatymai 52 WEP raktas 21 šliuzas numatytas nustatymas 50





Spausdinta ant pluošto, kurio 50% perdirbta, o 10% yra anksčiau vartoto popieriaus

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3462-90214